

Panasonic

Термичен факс апарат с DECT телефон

Инструкция за употреба

Модел: **KX-FC962FX**



Преди да използвате този апарат, моля, прочетете внимателно Инструкцията за употреба и я запазете за бъдещи справки.

Този апарат е съвместим с функцията Идентификация на повикването (Caller ID). За да я използвате, трябва да се абонирате за съответната услуга в телефонната компания.

1.1 Стандартни принадлежности

№.	Вид	Количество	Забележки
①	Кабел за телефонната линия	1	-----
②	Слушалка	1	-----
③	Кабел за слушалката	1	-----
④	Поставка за хартия	1	-----
⑤	Факс хартия (10 метра)	1	-----
⑥	Безжична слушалка	1	-----
⑦	Акумулаторни батерии	2	AAA (R03) размер
⑧	Капак за батериите	1	-----
⑨	Мрежов адаптор	1	Парт. номер: PQLV200CE* ¹
⑩	Зарядно устройство	1	-----
⑪	Инструкция за употреба	1	-----

*1 Номерът може да се променя без предупреждение.


①



②




③



④



⑤



⑥




⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



Забележка:

- Ако някоя от тези принадлежности липсва или е повредена, обърнете се към вашия доставчик.
- Запазете опаковъчните материали за бъдещо транспортиране на апарата.

1.2 Информация за поръчване на принадлежности

1.2.1 Налични принадлежности


Модел	Вид	Параметри
KX-A106	Стандартна термична факс-хартия ^{*1}	216 mm × 30 m ролка, 25 mm сърцевина
P03P	Акумулаторни батерии	2 акумулаторни никел-метал-хидридни (Ni-MH) батерии
KX-TCA121FX	Допълнителна безжична слушалка	-----
KX-A272	DECT повторител	-----

^{*1} Използвайте само посочената факс-хартия. Използването на друга хартия може да доведе до влошаване на качеството на печат или повреда на термичната глава на апарата.



1.3 Поставяне/смяна на батериите

1.3.1 Поставяне на батериите

- 1 Поставете най-напред отрицателните полюси (-).

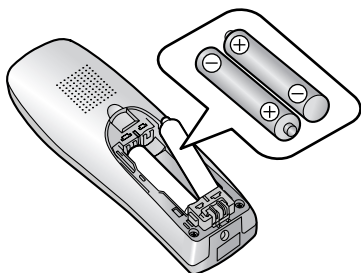

- 2 Затворете капака на батериите.

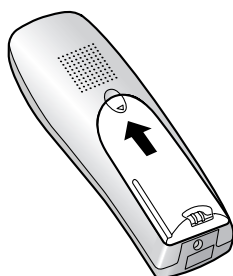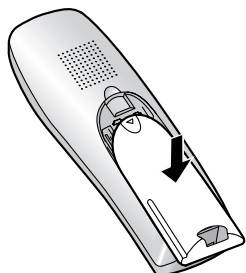


1.3.2 Смяна на батериите

Ако  мига, дори и след като са напълно заредени батериите, Батериите трябва да се сменят. **Използвайте само акумулаторни батерии Panasonic.**

Важно:

- Преди първоначална употреба, заредете новите батерии около 7 часа.
- Използвайте само акумулаторни батерии. В противен случай може да изтече електролит или да възникне експлозия.
- Не използвайте стари и нови батерии едновременно.

- 1 Натиснете вдлъбнатината на капака и го плъзнете по посока на стрелката.

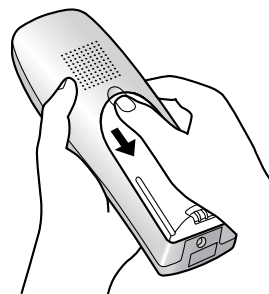

- 2 Извадете най-напред положителните полюси (+). Поставете новите батерии по описания по-горе начин.


1.4 Свързване

Важно:

- При прекъсване на електрозахранването, апаратът спира да работи. Ако това се случи, изключете телефонната линия от апарата и я включете към телефон, който не се нуждае от електрозахранване.

1.4.1 База

- ① Поставка за хартия
 - Поставката за хартия ще падне под нисък ъгъл, след като я инсталирате.
 - На илюстрациите в тази инструкция, поставката за хартия може да не е показана.
- ② Захранващ кабел
 - Включете в контакта (220 V – 240 V, 50/60 Hz).
- ③ Кабел за телефонната линия
 - Включете в розетката на телефонната линия и купкунга [LINE].
- ④ [EXT] куплунг
 - Извадете стопера при свързване.
 - Използвайте го само за свързване на допълнителен телефон при спиране на електрическото захранване.
- ⑤ Кабел за слушалката
- ⑥ Допълнителен телефон (не е в комплекта)

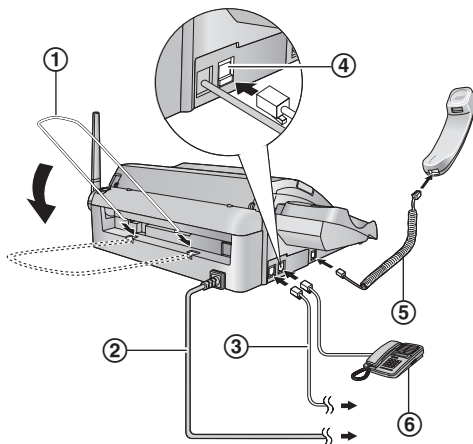

Внимание!

- Когато ползвате този продукт, контактът трябва да бъде близо до апарата и лесно достъпен.
- Използвайте кабела за телефонната линия, включен в комплекта на апарата.
- Не удължавайте кабела за телефонната линия.


- Поставете базата колкото е възможно по-далече от стените, за да предотвратите засядане на хартия.

Забележка:

- Преди да водите разговори, проверете и ако трябва настройте режима на набиране.

1.4.2 Зарядно устройство

- ① Куки
 - Закрепете кабела на мрежовия адаптор, за да не се изключи.
- ② Мрежов адаптор
 - Включете в контакта (220 V – 240 V, 50/60 Hz).

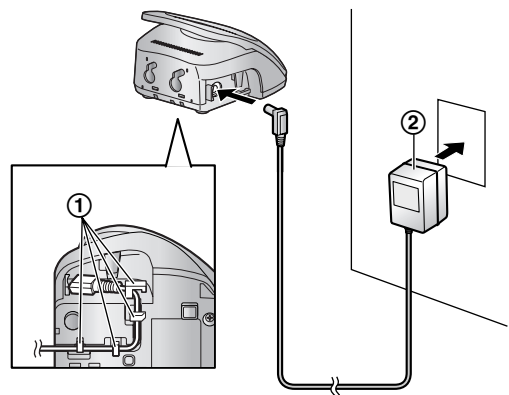


Внимание:

- **ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО** включения в комплекта на апарата мрежов адаптор Panasonic.
- Мрежовият адаптор трябва да е включен постоянно (по време на работа той леко се загрява - това е нормално)
- Мрежовият адаптор трябва да се включи към контакт, монтиран на пода или вертикално на стената, но не и на тавана, тъй като може да се изключи и да падне под действието на тежестта си.


1.5 Зареждане на батериите

Преди първоначална употреба, поставете слушалката върху зарядното устройство за около 7 часа.

При зареждане на батериите, индикаторът показва следното:



Когато батериите са напълно зарядени,  остава на дисплея.

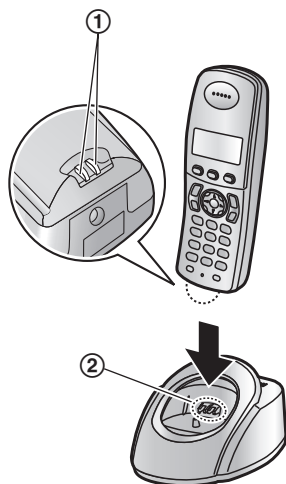

Забележка:

- Почиствайте контактите на слушалката (1) и на зарядното устройство (2) веднъж месечно със суха мека кърпа, за да може батериите да се зареждат нормално. Ако използвате апарата, в задишена атмосфера, почиствайте по-често.

Състояние на батерията

Символът за състоянието на батерията показва следното:

Символ	Сила на батерията
	Заредена
	Средно заредена
	Слаба Когато мига, трябва да се зареди.

Забележки:

- Ако безжичната слушалка е изключена, когато я поставите върху зарядното устройство, тя се включва.

- Ако  мига, когато вдигнете слушалката от базата, заредете батериите поне 15 минути.

Живот на батериите

Когато батериите са напълно зарядени, можете да очаквате следната продължителност на работата им:

Ni-MH батерии (обикновено 700 mAh)


Използване	Време на работа
Разговор	20 часа макс.
В режим готовност (standby)	170 часа макс.

Забележка:

- Действителната продължителност на работата зависи от конкретното време на разговор и на режим готовност (standby).
- Животът на батериите зависи от работните условия и околната температура.

1.6 Факс хартия

- 1 Отворете горния капак, като натиснете бутона (1).

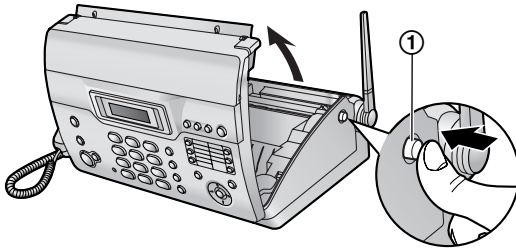


- 2 Поставете факс хартията.


Правилно




Неправилно



- 3 Вкарайте предния край на хартията в отвора над термичната глава (1).

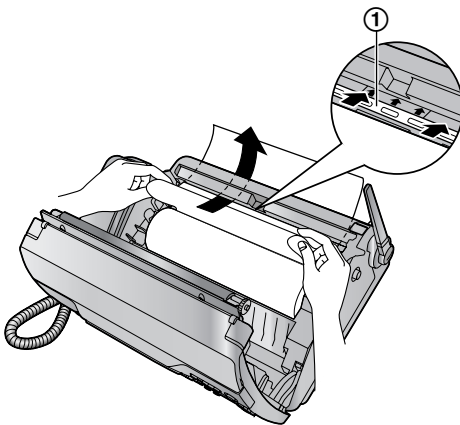


- 4 Издърпайте хартията извън апарата.

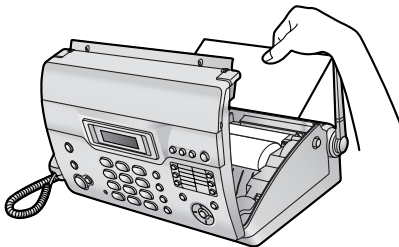


- Уверете се, че хартията в ролката не е разхлабена.

- 5 Затворете добре горния капак, като го натиснете от двете страни.

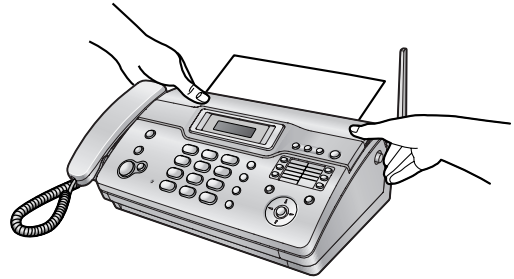

- 6 Натиснете **[FAX/START]** за да отрежете хартията.

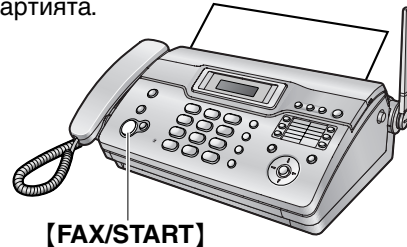


Забележки:


- Ако хартията е залепена с тиксо или лепило, отрежете около 15 сантиметра от началото ѝ, преди да я поставите.
- Когато захранващият кабел е включен, при отваряне и затваряне на капака се изписва съобщение. Ако сте поставили хартията неправилно, няма да се изпише съобщение. Поставете хартията правилно.
- Вж. информацията за принадлежностите.

1.7 Изпращане на факс

- 1 Отворете подаващото устройство за документи.

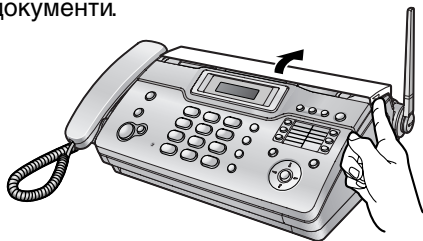


- 2 Регулирайте ограничителите (1) и поставете документа С ЛИЦЕВАРТА СТРАНА НАДОЛУ.

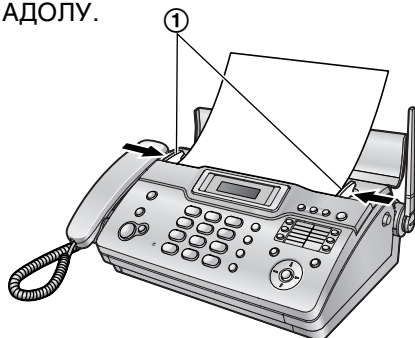

- 3 За да изпратите факс:
Наберете факс номера и натиснете **[FAX/START]**.


За да копирате документа:
Натиснете **[COPY]**.

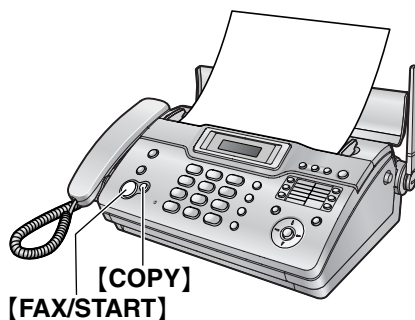

- Вижте съответния раздел за повече подробности.

1.8 Получаване на факс


- 1 Вдигнете слушалката или натиснете **[SP-PHONE]**, за да приемете повикването.
- 2 За да получите факса, натиснете **[FAX/START]**.

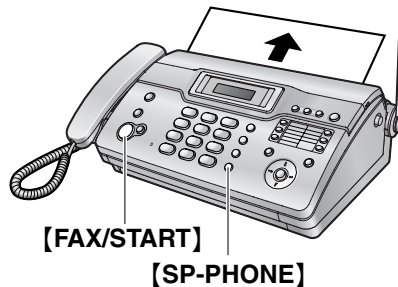

- Вижте съответния раздел за повече подробности.
- Можете да зададете как апаратът да приема повикванията.

1.9 Телефонен секретар


1.9.1 Запис на поздравително съобщение

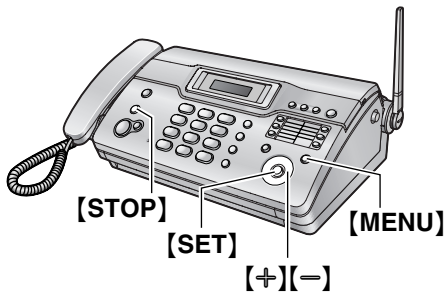

- ❶ Натиснете **[MENU]**.
 - ❷ Натиснете **[#]**, след това **[5][5]**.
 - ❸ С **[+]** или **[-]** изберете "RECORD".
 - ❹ Натиснете **[SET]**.
 - ❺ Вдигнете слушалката и говорете, след като чуete дълъг звуков сигнал.
 - ❻ За край на записа, натиснете **[STOP]**.
 - ❼ Затворете слушалката.
- Вижте съответния раздел за повече подробности.

1.9.2 Прослушване на записаните съобщения

Дисплеят показва общия брой на записаните съобщения.

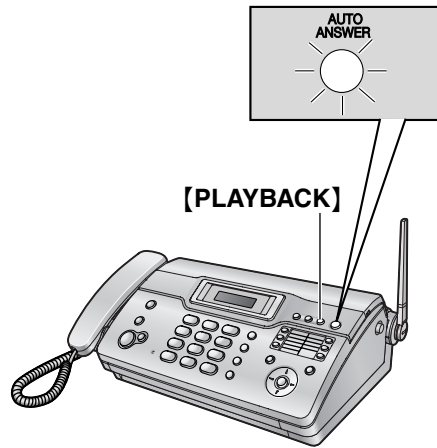

Когато индикаторът **[AUTO ANSWER]** мига:

Натиснете **[PLAYBACK]**. Ще чуete всички нови съобщения.

Когато индикаторът **[AUTO ANSWER]** свети:

Натиснете **[PLAYBACK]**. Ще чуete всички съобщения.

- Вижте съответния раздел за повече подробности.

2.1 Важни указания за безопасност

Винаги, когато ползвате този апарат, спазвайте основните мерки за сигурност, за да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване.

1. Прочетете внимателно всички указания.
2. Спазвайте всички предупреждения и указания, означени на апарата.
3. Изключете апарата от контакта преди почистване. Не използвайте течни или аерозолни препарати.
4. Не използвайте апарата в близост до вода, например близо до ваната, мивката и т.н.
5. Поставете апарата на стабилна повърхност. Падане на апарата може да доведе до сериозни повреди и/или наранявания.
6. Не покривайте отворите на апарата. Те са предназначени за проветряване и предпазват от прегряване. Никога не поставяйте апарата в близост до радиатори или на места със слаба вентилация.
7. Използвайте единствено източника на електроенергия, означен на апарата. Ако не сте сигурни за типа електроенергия в дома ви, посъветвайте се с вашия дилър.
8. От съображения за сигурност този продукт е снабден със занулен щепсел. Ако не разполагате с такъв тип контакт, моля, инсталирайте си го. Не нарушавайте тази защита чрез преработване на щепсела.
9. Не поставяйте предмети върху захранващия кабел. Инсталирайте апарата така, че никой да не се спъва или стъпва върху кабела.
10. Никога не поставяйте предмети в отворите на апарата. Никога не разливайте течности върху апарата.
11. Не претоварвайте контактите или разклонителите. Това може да доведе до риск от пожар или токов удар.
12. За да избегнете опасността от токов удар, разглобявайте апарата. Когато имате нужда от сервиз, потърсете помощта на упълномощен сервизен център. Отваряне или преместване на капацити или други части може да ви изложи на опасни напрежения или други рискове. Неправилното сглобяване може след това да причини токов удар.
13. Изключете апарата от контакта и се обърнете за помощ към упълномощен сервизен център при следните ситуации:
 - A. Когато захранващият кабел или щепселът са повредени или изтънели.

- B. Ако върху апарата е разлята течност.
- C. Ако апаратът е бил изложен на дъжд или вода.
- D. Ако апаратът не работи нормално при спазени указания за употреба. Корирането на неправилни настройки може да изисква сериозна намеса от страна на упълномощен сервизен център.
- E. Ако апаратът е бил изпуснат или физически повреден.
- F. Ако се наблюдава рязка промяна в действието на апарата.

14. По време на гръмотевични бури избягвайте на телефони, с изключение на безжичните модели. Има минимален риск от токов удар, породен от мълнии.
15. Не използвайте този апарат, за да съобщите за изтичане на газ, ако сте в близост.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ

ИНСТАЛИРАНЕ:

- Никога не инсталирайте телефонните кабели по време на гръмотевична буря.
- Никога не инсталирайте телефонните розетки на мокри места, освен ако не са специално пригодени за това.
- Никога не пипайте неизолирани телефонни кабели или крайни устройства, освен ако телефонната линия не е прекъсната.
- Бъдете внимателни, когато инсталирате или модифицирате линиите.

ВНИМАНИЕ:

- За да предотвратите риска от пожар или токов удар, не излагайте този продукт на дъжд или друг вид влага.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- Съхранявайте апарата далече от уреди, предизвикващи електрически смущения, като флуоресцентни лампи и мотори.
- Пазете апарата от прах, висока температура и вибрации.
- Апаратът не бива да бъде излаган на директна слънчева светлина.
- Не слагайте тежки предмети върху апарата.
- Не пипайте щепсела с мокри ръце.

Батерии

Използвайте само описаните тук батерии.

Използвайте само акумулаторни батерии.

Не смесвайте стари и нови батерии.

Не хвърляйте батериите в огън, поради опасност от експлозия.

Проверете местните правила и наредби за изхвърляне на батериите.

Не отваряйте и не мачкайте батериите.

Използваният в батериите електролит е опасен за кожата и очите. Електролитът е отровен.

При съхраняването на батериите внимавайте те да не се допират до метални предмети (пръстени, гривни и др.) поради опасност от "късо съединение", при което батериите и/или металните предмети могат да се загреят и възпламенят. Зареждайте батериите само по начина, описан в настоящата инструкция за употреба.

При неправилно изхвърляне на уреда, може да понесете наказателна отговорност, в съответствие с местните правила и закони.

За бизнес потребители в Европейския съюз


Ако искате да изхвърлите този уред, моля, обърнете се към вашия дилър, за да получите информация за правилния начин за изхвърлянето му.

За потребители в страни, извън Европейския съюз

Този символ е валиден само в рамките на Европейския съюз.

Ако искате да изхвърлите този уред, моля, обърнете се към вашия дилър, за да получите информация за правилния начин за изхвърлянето му.

2.2 Информация за изхвърлянето на ненужното електрическо и електронно оборудване (частни домакинства)

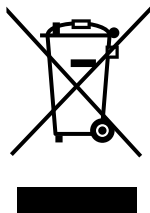

Този символ, поставен върху уреда и/или съпътстващите го документи, означава, че ненужният уред не трябва да се изхвърля при домакинските отпадъци. За да бъде правилно обработен, уредът трябва да се изхвърли на специално предназначено за тази цел място (или контейнер).

В някои страни е възможно да върнете уреда на дилъра си, както и срещу това да получите еквивалентен нов продукт.

Правилното изхвърляне на този уред ще спомогне за по-доброто опазване на околната среда и човешкото здраве. Моля, проучете къде се намира най-близкото място или пункт за приемане на ненужно електронно или електрическо оборудване и оставете ненужния уред там.

2.3 За качествена връзка


Зареждане на батериите

- Поставете безжичната слушалка върху зарядното устройство за около **7 часа**, преди първоначална употреба.



Работно разстояние и смущения

- Базата и безжичната слушалка се свързват чрез радиовълни. За да бъде максимално качествена връзката, трябва да се спазват определени правила.

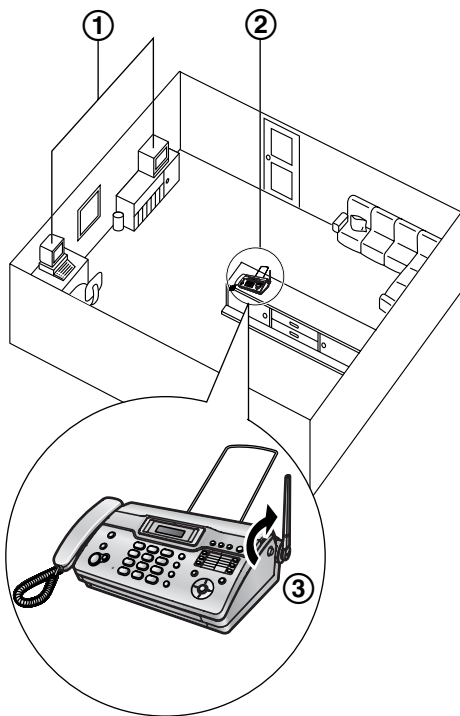

- За безпроблемна работа на максимално разстояние, разположете базата:
 - Далече от електрически уреди като телевизор, радио, компютър или друг телефон. ①
 - На подходящо високо и централно място. ②
 - Вдигнете антената вертикално нагоре. ③

Работна среда

Не използвайте апарата близо до вода. Апаратът трябва да се държи далече от източници на топлина като печки, радиатори и др. Той не трябва да се поставя в помещения, в които температурата е по-ниска от 5°C и ли по-висока от 40°C. Мрежовият адаптор служи и като основно средство за изключване на апарата от електрическата мрежа. Затова контактът, в който е включен, трябва да е достъпен и да е близо до апарата. Не отваряйте слушалката или базата (освен, за да смените батериите). Този апарат не трябва да се използва близо до медицинска апаратура, както и от хора, на които е поставен изкуствен водач на сърцето.

Трябва да внимавате върху апарата да не попадат каквито и да е предмети или течности. Не излагайте апарата на силен дим, прах, механични вибрации или удари.

Почистване


- Почиствайте повърхността на уреда със суха мека кърпа. Не използвайте спирт, разреждател и други силни разтворители.

Факс-хартия

- Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка на сухо и хладно място. В противен случай качеството ѝ ще се влоши.


Свързване

- Ако към същата линия е свързано друго устройство, двете устройства може взаимно да се смущават.
- Ако използвате апарата с компютър и вашият Интернет доставчик препоръча да поставите филтър (①), свържете телефонната линия по следния начин:

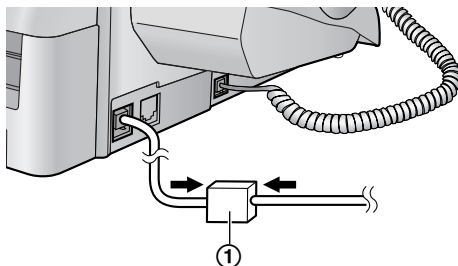

3.1 Разположение на управляващите бутони

3.1.1 База

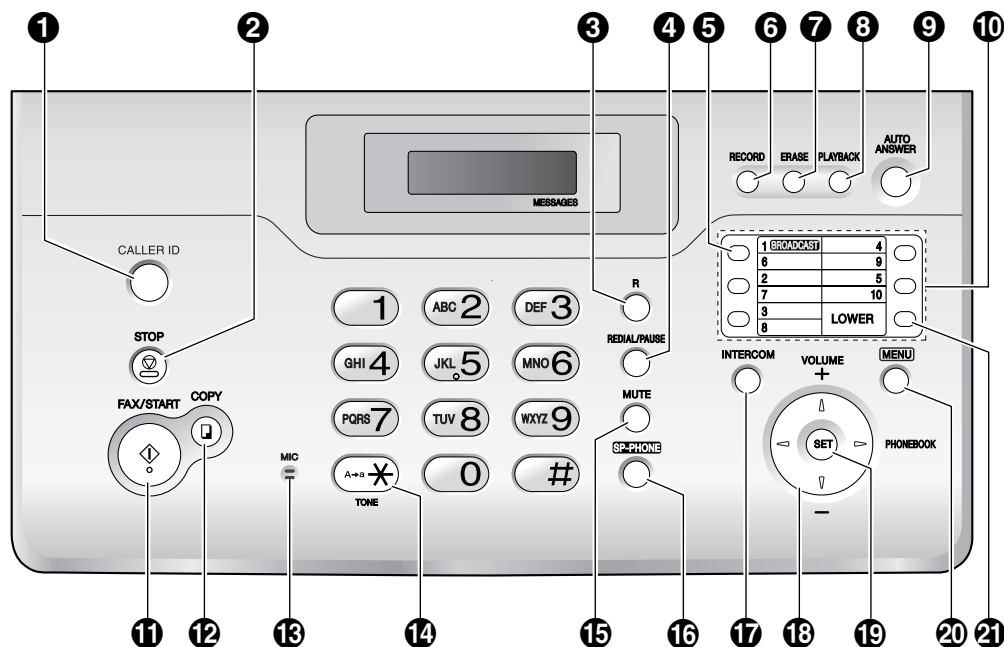

1 [CALLER ID]

- За идентификация на повикването.

2 [STOP]

- За прекъсване на действие или програмиране.
- За изтриване на символ/цифра. Натиснете и задръжте за изтриване на всички символи/цифри.

3 [R]

- За достъп до специални услуги или за прехвърляне на разговор.

4 [REDIAL/PAUSE]

- За набирање на последния набран номер.
- За въвеждане на пауза при набирање.

5 [BROADCAST]

- За изпращане на документ до няколко страни едновременно.

6 [RECORD]

- За запис на телефонния разговор.

7 [ERASE]

- За изтриване на съобщения.
- За изтриване на запазени позиции.

8 [PLAYBACK]

- За прослушване на съобщения.

9 [AUTO ANSWER]

- За активиране/изключване на автоматичното отговаряне.

10 Стационарни бутони

- За набирање с едно докосване.

11 [FAX/START]

- За изпращане или приемане на факс.

12 [COPY]

- За копиране на документ.

13 [MIC] (Microphone)

- Вграден микрофон.

14 [TONE]

- За еднократна смяна от импулсен в тонален режим по време на набирање.

15 [MUTE]

- За заглушаване на изходящия разговор. Натиснете бутона отново, за да възстановите разговора.

16 [SP-PHONE]

- За работа с микрофон-говорителя.

17 [INTERCOM]

- За повикване (откриване) на безжичната слушалка.

18 Navigator/[VOLUME][PHONEBOOK]

- За избиране на функция или настройка на функция при програмиране.
- За отиване към следваща операция.

3. Подготовка

- За настройка на звука.
- За търсене на запаметен номер.

19 [SET]

- За запамятаване на настройка.


20 [MENU]

- За влизане и излизане от програмата.

21 [LOWER]

- За избиране на станции 6-10 при набиране с едно докосване.

3.1.2 Безжична слушалка

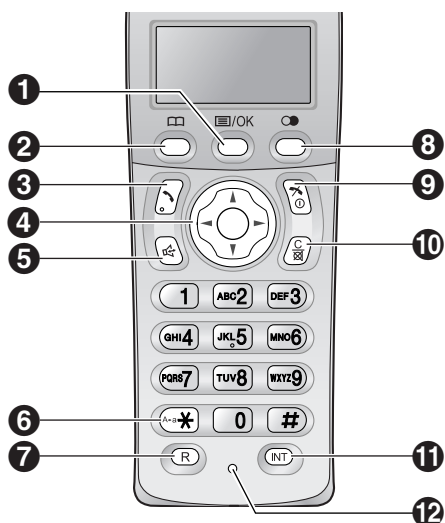

1 [☐/OK] (Меню/OK)

- За активиране на режим програмиране.
- За запамятаване на настройки.
- За заключване/отключване бутоните на слушалката.

2 [☐] (Телефонен указател)

- За достъп до телефонния указател.

3 [☎] (Разговор)

- Обаждане и за приемане на повикване.

4 Бутони за навигация

- За настройка на звука.
- За търсене на запаметен номер.
- За избиране на функция или настройка на функцията при програмиране.
- За отиване към следваща операция.

5 [☎] (Микрофон-говорител)

- За работа с микрофон-говорителя.

6 [*] (Тон)

- За временно превключване в режим на тонално набиране при използване на централа с импулсно набиране.

7 [R] (Recall)

- За достъп до специални услуги или за прехвърляне на разговор.

8 [☎] (Повторно набиране / Пауза)

- За повторно набиране на последните 10 набрани номера.
- За въвеждане на пауза при набиране.

9 [☎] (Изключване/Включване)

- За включване и изключване.
- За прекъсване на разговора (затваряне).
- За прекъсване на действие или програмиране.
- За изход от режим програмиране.

10 [C/☎] (Изтриване / Изкл. на микрофона)

- За изтриване на символ/цифра. Натиснете и задръжте за изтриване на всички символи/цифри.
- За изключване на микрофона по време на разговор, така че отсрещната страна да не ви чува.

11 [INT] (Интерком)

- За повикване/локализиране на базата или друга безжична слушалка.

12 Микрофон

- Вграден микрофон.

3.2 Дисплей на безжичната слушалка


Символи на дисплея

На дисплея на слушалката се появяват различни символи за състоянието

Символ	Значение
	В обхват на базата Когато мига: Слушалката търси база. (не е в обхват на базата, или не е регистрирана в базата, или базата е без ел. захранване)
	Безжичната слушалка комуникира с базата (вътрешна връзка, промяна настройките на базата и др.)
	Външен разговор
	Ограничение за набиране.
	Телефонният секретар е включен
	Състояние на батерията.
“ [VE] ”	Voice enhancer е настроен на висок или нисък тон
“ [N] ”	Нощен режим
“ [X] ”	Заклучване на бутоните
“ [2] ”	Номер на слушалката, например 2
“ -2- ”	Номер на базата, например 2
[IN USE]	Линията се използва от друго устройство.


3.3 Общ вид

3.3.1 База

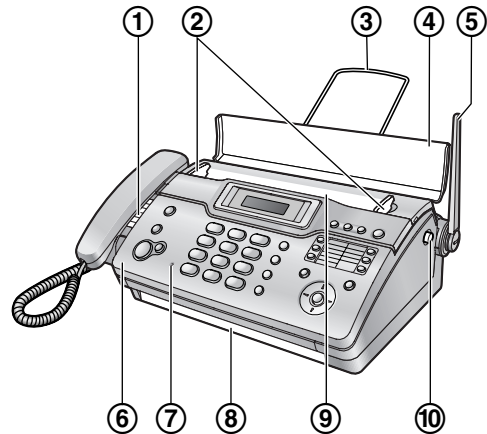

- ① Говорител
- ② Ограничители за документи
- ③ Поставка за хартия
 - На илюстрациите в тази инструкция, поставката за хартия може да не е показана.
- ④ Подаващо устройство за документи
- ⑤ Антена
- ⑥ Горен капак
- ⑦ Микрофон
- ⑧ Изход за документи
- ⑨ Вход за документи
- ⑩ Бутон за отваряне на горния капак

3.3.2 Безжична слушалка

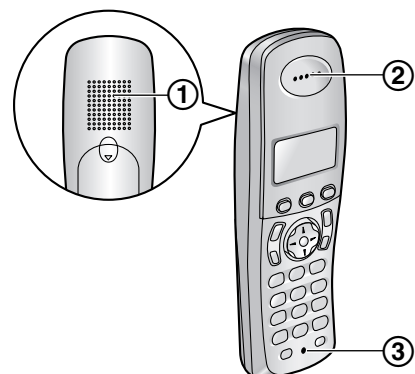


- ① Говорител
- ② Слушалка
- ③ Микрофон

3.4 Включване и изключване на слушалката

3.4.1 Включване

Натиснете [**📞**] за около 1 секунда.

- Дисплеят ще се превключи в режим готовност.

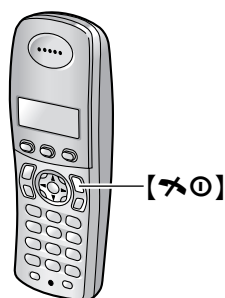


3.4.2 Изключване

Натиснете [**📞**] за около 2 секунди.

- Дисплеят ще остане празен.

3.5 Сила на звука на слушалката

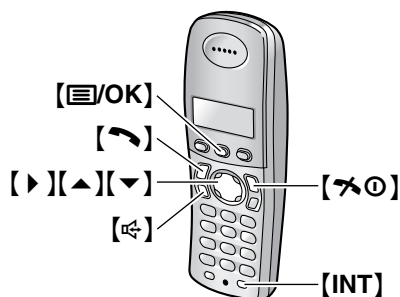

Сила на звъненето

- 1 Натиснете [**☰/OK**].
- 2 Изберете “Handset Setup” и натиснете [**▶**].
- 3 Изберете “Ringer Setup” и натиснете [**▶**].
- 4 Изберете “Ringer Volume” и натиснете [**▶**].
- 5 Натискайте [**▲**] или [**▼**] за да изберете желаната сила.
- 6 Натиснете [**▶**].
- 7 Натиснете [**📞**].

Типове звънене

- Можете да изберете един от 15 типа звънене.


Регулиране на силата на звука в слушалката

При разговор, натискайте [**▲**] или [**▼**].

Сила на звука в говорителя

При използване на микрофон-говорителя, натискайте [**▲**] или [**▼**].

3.6 Сила на звука на базата

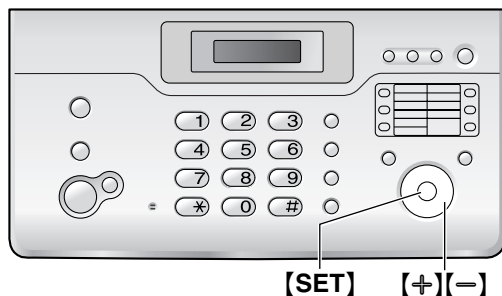

Сила на звъненето

В режим готовност натиснете **[+]** или **[-]**.

- Ако във входа за документи е поставен документ, няма да можете да настроите силата на звънене. Уверете се, че няма поставен документ.

Изключване на звъненето

1. Натискайте **[-]**, докато се изпише "RINGER OFF= OK?".
2. Натиснете **[SET]**.
 - При получаване на повикване апаратът няма да звъни и ще изпише "INCOMING CALL".
 - За да включите звъненето, натиснете **[+]**.

Типове звънене

- Можете да изберете един от 6 типа звънене (функция #17).

Сила на звука в говорителя

Когато използвате микрофон-говорителя, натиснете **[+]** или **[-]**.

Сила на звука в слушалката

Когато използвате слушалката, натиснете **[+]** или **[-]**.


Сила на звука на телефонния секретар

Когато прослушвате съобщения, натиснете **[+]** или **[-]**.

3.7 Режим на набиране


Ако не можете да набирате, променете тази настройка, в зависимост от типа на телефонната централа.

3.7.1 С безжичната слушалка

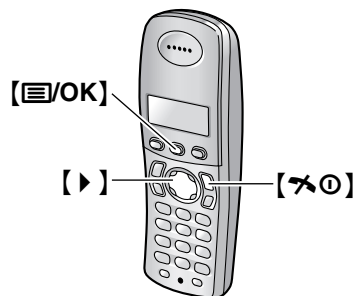

- 1 Натиснете **[OK]**.
- 2 Изберете "Base Unit Setup" и натиснете **[Right Arrow]**.
- 3 Въведете PIN кода на базата.
 - Фабрично зададеният PIN код е "0000".
- 4 Изберете "Call Options" и натиснете **[Right Arrow]**.
- 5 Изберете "Dial Mode" и натиснете **[Right Arrow]**.
- 6 Изберете желанния режим и натиснете **[Right Arrow]**.
 - "Tone" (фабрично зададен): Тонален режим.
 - "Pulse": Импулсен режим.
- 7 Натиснете **[Call]**.

3.7.2 С базата

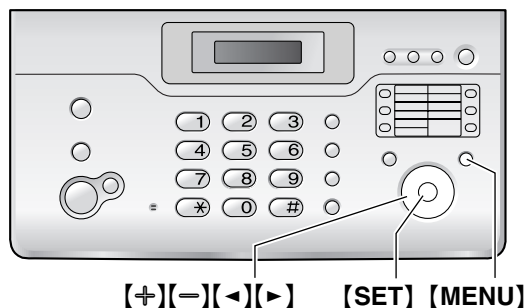

- 1 Натиснете **[MENU]**
- 2 Натискайте **[Left Arrow]** или **[Right Arrow]**, докато се изпише "DIALLING MODE".

3. Подготовка


- 3 Натискайте **[+]** или **[-]**, докато се изобрази желаната позиция.
 - “**Tone**” (фабрично зададен): Тонален режим.
 - “**Pulse**”: Импулсен режим.
- 4 Натиснете **[SET]**
 - Ще се появи следващия параметър.
- 5 За изход натиснете **[MENU]**

3.8 Дата и час

Датата и часът могат да се настоят както с базата, така и с безжичната слушалка.

- Когато изпращате факс, на получения в отсрещната страна факс ще се изпишат датата и часът, които сте настроили.
- Точността на часовника е приблизително ± 60 секунди на месец.
- При прекъсване на електрическото захранване, настройките на датата и часа може да се загубят. Направете ги наново.

3.8.1 С безжичната слушалка

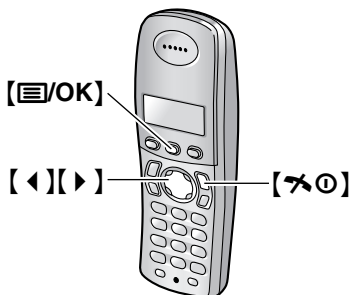

Важно:

- Уверете се, че захранването на базата е включено.
- Уверете се, че **[Power]** не мига.

- 1 Натиснете **[MENU/OK]**.
- 2 Изберете “**Handset Setup**” и натиснете **[Right Arrow]**.
- 3 Изберете “**Time Settings**” и натиснете **[Right Arrow]**.
- 4 Изберете “**Set Date & Time**” и натиснете **[Right Arrow]**.
- 5 Въведете деня, месеца и годината, с по две цифри за всеки.

Например: 10 Август, 2005
Натиснете **[1][0][0][8][0][5]**.

Date	:10-08-05
Time	:00:00
	*=12/24

- 6 Въведете часа и минутите, с по две цифри.

Натискайте **[*]**, за да превключите между 12- и 24- часов режим.

- 24-часов режим е, когато не е изобразено “AM” или “PM”.

Например: 15:20 (24-часов режим)
Натиснете **[1][5][2][0]**.


Date	:10-08-05
Time	:15:20
	*=12/24

- 7 Натиснете **[MENU/OK]**.

- 8 Натиснете **[Power]**.

- Ако сгрешите, с **[Left Arrow]** и **[Right Arrow]** преместете курсора и направете необходимите корекции.

3.8.2 С базата

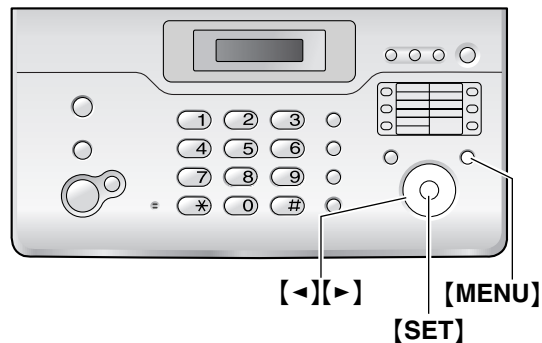

- 1 Натиснете **[MENU]**.

SYSTEM SETUP
PRESS [Left Arrow] [Right Arrow]

- 2 Натискайте **[Left Arrow]** или **[Right Arrow]**, докато се изпише следното:

SET DATE & TIME
PRESS SET

- 3 Натиснете **[SET]**.
 - Курсорът (■) ще се появи на дисплея.

D: 01/M: 01/Y: 05
TIME: 00:00

- 4 Въведете текущите месец/ден/година, като избирате за всеки по две цифри.

Например: 10 Август, 2005
Натиснете [1][0] [0][8] [0][5].

D:10/M:08/Y:05
TIME: 00:00

- 5** Въведете часа и минутите, с по две цифри.

Натискайте [*****], за да превключвате между 12- и 24- часов режим.

- 24-часов режим е, когато не е изобразено "AM" или "PM".

Например: 15:20 (24-часов режим)
Натиснете [1][5] [2][0].

D:10/M:08/Y:05
TIME: 15:20

- 6** Натиснете [**SET**]


- 7** За изход натиснете [**MENU**]

- Ако сгрешите, с [**◀**] и [**▶**] преместете курсора и направете необходимите корекции.

3.9 Вашето лого

Логото може да е вашата фирма, отдел или име.

Тази информация ще се разпечатва във всеки факс, който изпращате.

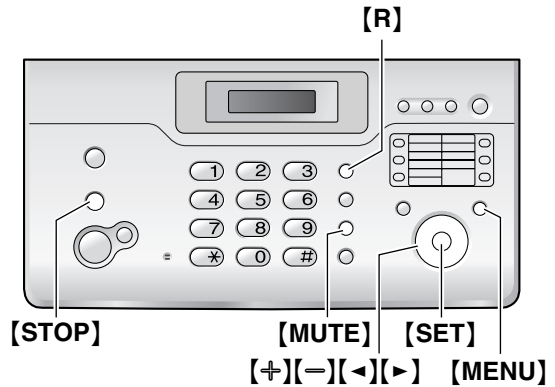

- 1** Натиснете [**MENU**]

SYSTEM SETUP
PRESS [◀ ▶]

- 2** Натискайте [**◀**] или [**▶**], докато се изпише следното:

YOUR LOGO
PRESS SET

- 3** Натиснете [**SET**].

- Курсорът (■) ще се появи на дисплея.

LOGO=■

- 4** Въведете вашето лого (до 30 символа).

- 5** Натиснете [**SET**]

- Ще се появи следващия параметър.

- 6** За изход натиснете [**MENU**]

Въвеждане на символи с клавиатурата на базата

Бутон	Символи
[1]	Интервал # & ' () * , - . / 1
[2]	A B C 2 a b c 2
[3]	D E F 3 d e f 3

3. Подготовка

Бутон	Символи
[4]	G H I 4
	g h i 4
[5]	J K L 5
	j k l 5
[6]	M N O 6
	m n o 6
[7]	P Q R S 7
	p q r s 7
[8]	T U V 8
	t u v 8
[9]	W X Y Z 9
	w x y z 9
[0]	Интервал 0
[*]	Превключване между главни и малки букви.
[R]	Въвеждане на тире (-)
[MUTE]	Вмъкване на интервал
[STOP]	Изтриване

Забележка:

- За въвеждане на друг символ със същия бутон, натиснете [►], за да преместите курсора напред и въведете символа.

За да въведете вашето лого:

Например: "BILL"

1. Натиснете [2] два пъти.

LOGO=B

2. Натиснете [4] три пъти.

LOGO=BI

3. Натиснете [5] три пъти.

LOGO=BIL

4. Натиснете [►], за да преместите курсора напред и натиснете [5] три пъти.

LOGO=BILL

1. Натиснете [2] два пъти.

LOGO=B

2. Натиснете [4] три пъти.

LOGO=BI

3. Натиснете [*].

LOGO=Bi

4. Натиснете [5] три пъти.

LOGO=BiI

За да поправите грешка

1. С [◀] или [▶] преместете курсора до грешния символ.
2. Натиснете [STOP].
 - За изтриване на всички символи, натиснете и задръжте [STOP].
3. Въведете правилния символ.

Въвеждане на символи с [+] или [-]

Вместо бутоните за набиране, можете да използвате бутоните [+] или [-].


1. Натискайте [=], докато се изобрази желаният символ. Символите се изобразяват в следния ред:
 - ① Главни букви
 - ② Цифри
 - ③ Символи
 - ④ Малки букви
 - Ако натискате [+], символите ще се показват в обратен ред.
2. Натиснете [►], за да въведете символа.
3. За въвеждане на друг символ, се върнете към стъпка 1.

За смяна на главни и малки букви

С натискането на [*] се превключва между въвеждане на главни и малки букви.

3.10 Номер на вашия факс

Тази информация ще се разпечатва във всеки факс, който изпращате.

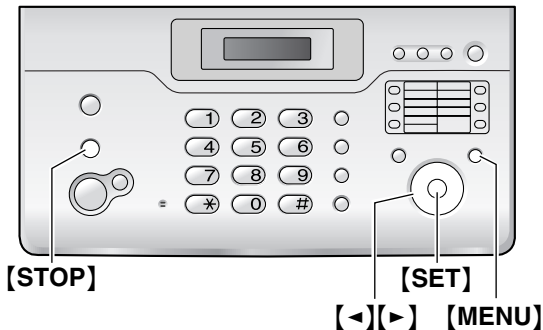

1 Натиснете [MENU]

SYSTEM SETUP
PRESS [◀ ▶]

2 Натискайте [◀] или [▶], докато се изпие следното:

YOUR FAX NO.
PRESS SET

3 Натиснете [SET].

- Курсорът (■) ще се появи на дисплея.

NO. = ■

4 Въведете номера на факса (до 20 цифри)

Пример:

NO. = 1234567 ■

5 Натиснете [SET]

- Ще се появи следващия параметър.

6 За изход натиснете [MENU]

Забележка:


- Бутонът [*] въвежда "+", а [#] въвежда интервал.
Например: +234 5678
Натиснете [*][2][3][4][#][5][6][7][8].

За да поправите грешка

- С [◀] или [▶] преместете курсора до грешната цифра.
- Натиснете [STOP].
 - За изтриване на всички цифри, натиснете и задръжте [STOP].
- Въведете правилната цифра.

4.1 Обаждане

4.1.1 С безжичната слушалка

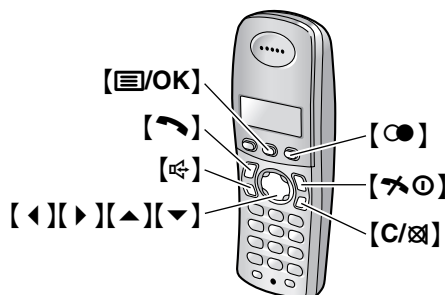

- 1 Вдигнете слушалката и натиснете **[]** или **[]**.
- 2 Наберете телефонния номер.
- 3 Когато завършите разговора, натиснете **[]** или поставете слушалката върху базата.

Микрофон-говорител

- За максимално добро качество, имайте предвид следното:
 - Не използвайте микрофон-говорителя в шумна среда.
 - Не говорете едновременно с отсрещната страна.
 - Ако е необходимо, натискайте **【▲】** или **【▼】**, за да регулирате силата на звука в говорителя.

Регулиране на силата на звука в слушалката

При разговор, натискайте **【▲】** или **【▼】**.
Възможни са 4 степени на регулиране на
звука в слушалката и 6 степени на
микрофон-говорителя.

Повторно набиране

Можете да наберете повторно последните набрани номера (ако са до с 24 цифри)

Повторно набиране на последния набран номер

Натиснете **[📞]** или **[📶]**, след това натиснете **[🔵]**.

Автоматично повторно набиране

Натиснете **[⏮]** при повторно набиране, ако номерът, който набирате е зает и искате апаратът автоматично да го набере отново. Номерът ще бъде набран автоматично до 11 пъти.

Обаждане от списъка за повторно набиране

Последните 10 набрани номера се запа-
мят в списъка за повторно набиране.

- 1 Натиснете [].
 - Ще се изпише последният набран номер.
- 2 Като натискате [] или [] изберете желания номер.
 - За изход натиснете [①].
- 3 Натиснете [] или [].

Исключане на звука

По време на разговора можете да изключите микрофона на слушалката. Така вие ще чуват отсрещната страна, а тя няма да ви чува.

За изключване натиснете **[C/⊗]**.

За включване натиснете **[C/⏻]** отново.

Заклучване на клавиатурата


Клавиатурата на слушалката може да се "заклучи", така че да не може да се набира и да се правят настройки. Входящите повиквания могат да се приемат.

За заключване, натиснете **[/OK]** за около 2 секунди.

- “[X]” ще се изобрази на дисплея

За отключване натиснете **[/OK]**
за около 2 секунди.

4.1.2 С базата

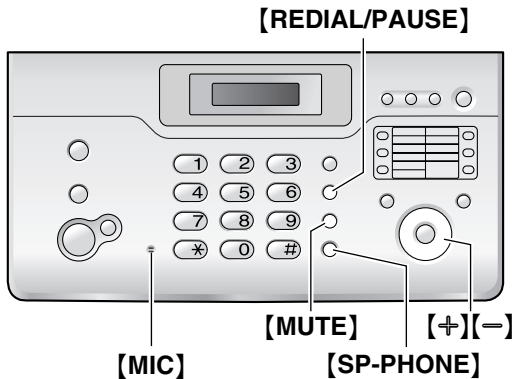

- 1 Натиснете **[SP-PHONE]**.
- 2 Наберете телефонния номер.
- 3 Когато приключите разговора, натиснете **[SP-PHONE]**.

Микрофон-говорител

- За максимално добро качество, имайте предвид следното:
 - Не използвайте микрофон-говорителя в шумна среда.
 - Не говорете едновременно с отсрещната страна.
- Ако е необходимо, натискайте **[+]** и **[-]**, за да регулирате силата на звука в говорителя.

За набиране на последния набран от базата номер

Натиснете **[SP-PHONE]**, след това натиснете **[REDIAL/PAUSE]**.

Автоматично повторно набиране

Натиснете **[DIGITAL SP-PHONE]**, след това **[REDIAL/PAUSE]**.


- Ако номерт е зает, апаратът ще го набере автоматично до 11 пъти. По време на повторното набиране се активира функцията "mute" (изключване на микрофона).

Забележка:

- Ако след осъществяването на връзката функцията "mute" не се изключи, натиснете **[MUTE]**.

4.2 Отговор на повикване

4.2.1 С безжичната слушалка

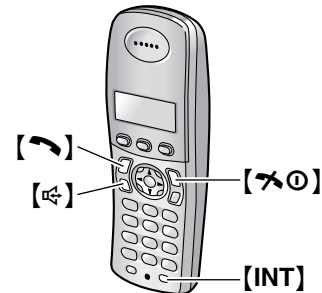


- 1 Вдигнете слушалката или натиснете **[hook icon]** или **[speaker icon]** когато апаратът звъни.
 - Можете да отговорите и като натиснете всеки бутон от **[0]** до **[9]**, **[*]**, **[#]**, или **[INT]**.
- 2 За край на разговора натиснете **[hook icon]** или поставете слушалката.

Автоматично отговаряне

Ако сте активирали тази функция, ще приемате повикванията само като вдигнете слушалката, без да е необходимо да натискате **[hook icon]**.


4.2.2 С базата

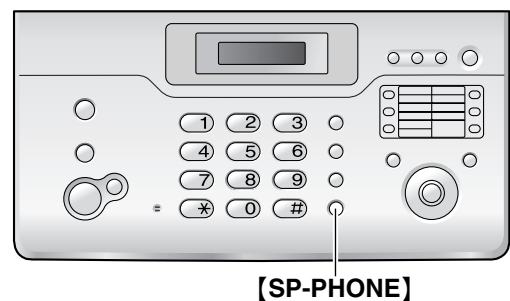

- 1 Натиснете **[SP-PHONE]**.
- 2 Когато приключите разговора, натиснете **[SP-PHONE]**.

4.3 Телефонен указател на слушалката

Телефонният указател на слушалката ви позволява да се обаждате, без да набирате всеки път номера. Можете да запаметите до 200 имена и телефонни номера. Можете да търсите запаметените позиции по име или категория.

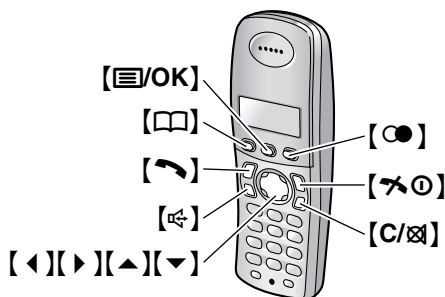

Добавяне на позиция в телефонния указател

- 1 Натиснете [☐], след това [☒/OK].
- 2 Изберете “New Entry”, и натиснете [☎].
- 3 Въведете името (максимум до 16 символа), след това натиснете [☒/OK].
- 4 Въведете телефонния номер (до 24 цифри) и натиснете [☒/OK].
- 5 Изберете категория и натиснете [☎].
- 6 Изберете “Save” и натиснете [☎].
- 7 Натиснете [☎].

За да редактирате/поправите грешка

- 1 С [☎] или [☎] преместете курсора вдясно от грешния символ (или цифра).
- 2 Натиснете [☎], за да изтриете грешния символ, след което въведете правилния.

Категории

Категориите ви позволяват да групирате позициите в телефонния указател по определен признак, след което много лесно да ги намирате. Можете да зададете или смените името на всяка категория в телефонния указател (“Friends”, “Family”, напр.) и след това да търсите позициите по категорията им. Ако ползвате услугата Идентификация на повикването (Caller ID), можете да използвате и допълнителни функции, свързани с категориите.

Промяна името на категория

- 1 Натиснете [☐], след това [☒/OK].
- 2 Изберете “Category”, и натиснете [☎].
- 3 Изберете категорията, чието име искате да промените и натиснете [☎].
- 4 Изберете “Category Name”, и натиснете [☎].
- 5 Редактирайте името (до 10 символа), след което натиснете [☒/OK].
- 6 Натиснете [☎].

Намиране на позиция в указателя и набиране на телефонния номер

Можете да намерите желаната позиция по първата буква на името, по категорията или да прегледате всички позиции поред. След като сте намерили желаната позиция, натиснете [☎] или [☎], за да наберете запаметения телефонен номер.

Преглеждане на всички позиции поред

- 1 Натиснете [☐].
- 2 Натискайте [☎] или [☎] за показване на следваща позиция.

Търсене по първа буква (индексно търсене)

- 1 Натиснете [☐], след това [☎].
- 2 Изберете “Index Search”, и натиснете [☎].
- 3 Изберете режима за въвеждане на текст, съответстващ на търсения символ, и натиснете [☎].

- 4 Натиснете бутона ([0] до [9]), съответстващ на желаната буква, необходимия брой пъти (вижте раздела "Въвеждане на текст").
- 5 Натискайте [▲] или [▼] за да прегледате позициите, имената в които започват с избраната буква.

Търсене по категория

- 1 Натиснете [☐], след това [☐].
- 2 Изберете "Category Search", и натиснете [▶].
- 3 Изберете желаната категория и натиснете [▶].
 - Ще се покаже първата позиция с категория, отговаряща на избраната.
- 4 Натискайте [▲] или [▼] за показване на следваща позиция.

Редактиране на позиции в телефонния указател

След като сте запазили информацията в телефонния указател, можете да я промените. Можете да промените името, телефонния номер, категорията.

Промяна на името, телефонния номер и категорията

- 1 Изберете желаната позиция и натиснете [☐/OK].
- 2 Изберете "Edit" и натиснете [▶].
- 3 Ако е необходимо, редактирайте името (до 16 символа), след това натиснете [☐/OK].
- 4 Редактирайте телефонния номер (до 24 цифри), след това натиснете [☐/OK].
- 5 Изберете желаната категория и натиснете [▶].
- 6 Изберете "Save" и натиснете [▶].
- 7 Натиснете [✕/⓪].


Изтриване на позиция от телефонния указател

- 1 Изберете желаната позиция и натиснете [☐/OK].
- 2 Изберете "Erase" и натиснете [▶].
- 3 Изберете "Yes" и натиснете [▶].
- 4 Натиснете [✕/⓪].

4.4 Телефонен указател на базата

В телефонния указател на базата могат да се запамятат до 100 имена и телефонни номера.

- Можете да изпращате и факсове чрез телефонния указател на базата.
- Безжичната слушалка има и свой собствен телефонан указател (вижте по-горе).

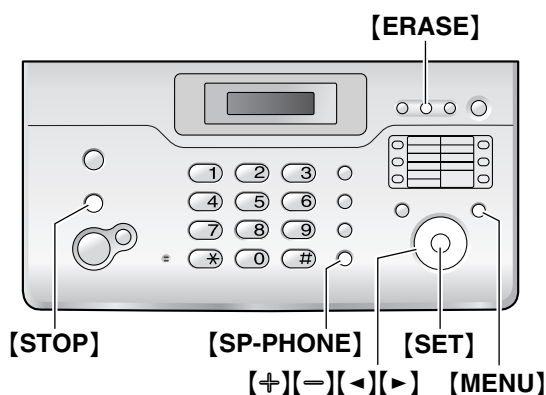

Запамятаване на имена и телефонни номера

- 1 Натискайте [MENU], докато се изобрази "PHONEBOOK SET".
- 2 Натиснете [▶].
 - Дисплеят за кратко ще покаже броя на свободните позиции в указателя.
- 3 Въведете името (до 16 символа).
- 4 Натиснете [SET].
- 5 Въведете телефонния номер (до 24 цифри).
- 6 Натиснете [SET].
 - За да запазите други позиции, повторете стъпки от 3 до 6.
- 7 Натиснете [MENU].

4. Телефон

За да поправите грешка

Натискайте [◀] или [▶], за да преместите курсора и поправете грешката.

За да изтриете буква/цифра

Придвигнете курсора до символа, който искате да изтриете и натиснете [STOP].

Обаждане чрез телефонния указател

Преди да използвате тази функция, трябва да сте програмирали съответните позиции в телефонния указател.

- 1 Натиснете [▶].
- 2 Натискайте [⊕] или [⊖], докато се изобрази желаната позиция.
- 3 Вдигнете слушалката или натиснете [SP-PHONE].
 - Базата ще започне да набира автоматично запаметения номер.

Търсене на име по азбучен ред

Например: "LISA"

1. Натиснете [▶].
2. Натиснете [⊕] или [⊖].
3. Натискайте [5], докато се изпише някое име, започващо с "L" (вижте таблицата на символите).
 - За търсене по символ (не по азбучен ред) натиснете [1].
4. Натискайте [⊖], докато се изпише "LISA".
 - За прекратяване натиснете [STOP].
 - За набирање на запаметения номер, вдигнете слушалката или натиснете [SP-PHONE].

Редактиране на позиция

- 1 Натиснете [▶].
- 2 Натискайте [⊕] или [⊖], докато се изобрази желаната позиция.
- 3 Натиснете [MENU].
- 4 Натиснете [✖].
 - Ако няма да редактирате името, продължете със стъпка 6.
- 5 Въведете желаното име.
- 6 Натиснете [SET].
 - Ако няма да редактирате телефонния номер, продължете със стъпка 8.

- 7 Редактирайте телефонния номер.

- 8 Натиснете [SET].

Изтриване на позиция

- 1 Натиснете [▶].
- 2 Натискайте [⊕] или [⊖], докато се изобрази желаната позиция.
- 3 Натиснете [MENU].
- 4 Натиснете [⌘].
 - За отказ, натиснете [STOP].
- 5 Натиснете [SET].

4.5 Идентификация на повикването

Апаратът е съвместим с услугата Идентификация на повикването, ако се предлага от телефонната компания. Трябва да сте абонирани за услугата.

- Уредът е съвместим с ETS (European Telecommunication Standard) и поддържа само CLIP (Calling Line Identification Presentation) функцията.
- Този уред показва само телефонния номер и името на повикващия.
- Този уред не поддържа допълнителни телефонни услуги.
- В зависимост от услугата, предлагана от телефонната компания, възможно е датата и часът на обаждането да не се изписват.

За да работи функцията, трябва да сте настроили позвъняванията на 2 или повече.

– Настройки на ТЕЛ/ФАКС (функция #78)

4.5.1 Как се изобразява информацията

При получаване на повикване, на дисплея се изписва номерът и/или името на повикващия. Вие можете да решите дали да отговорите или не, а също така можете да използвате и различни допълнителни функции.

Апаратът съхранява информацията за последните 30 получени повиквания.

Можете да запамятвате, редактирате или изтриете тази информация, или да се обаждате на повикващия (да "върнете обаждането").

Забележка:

- Ако името и телефонния номер на повикващия са запаменени в телефонния указател, при получаване на повикване:
 - Запамененото име се изписва.
 - Слушалката звъни с избрания тип звънене за категорията, в която е повикващия.
- Ако апаратът е свързан към учрежденска, телефонна централа, възможно е функцията да не работи. Консултирайте се с доставчика на телефонната централа.
- Ако апаратът не може да приеме информация за повикващия, на дисплея се изписва:

"OUT OF AREA"/"Out of Area": Повикващият се обажда от район, в който няма поддръжка на тази услуга.

"PRIVATE CALLER"/"Private Caller": Повикващият не желае информацията за него да се изобразява.

Категории

Категориите помагат да разпознаете повикващия чрез различен цвят на индикацията и различен тип звънене за всяка една от тях.

Можете да групирате позициите в телефонния указател на слушалката в различни категории. (с имена например Friends, Family, и др.) и да търсите позициите по категория. При получаване на повикване, слушалката звъни със зададения тип звънене за категорията, в която е поставен повикващият.

Промяна на мелодиите на звънене за отделните категории

За всяка отделна категория можете да зададете различна мелодия на звънене. Ако зададете "Ext. Ringtone" за дадена категория (фабрична настройка), апаратът ще звъни с мелодията на звънене при получаване на външно повикване.

1. Натиснете [], след това [/OK].
2. Изберете "Category", и натиснете [].
3. Изберете категорията и натиснете [].
4. Изберете текущата настройка за мелодия на звънене за съответната категория и натиснете [].
5. Изберете желаната мелодия на звънене и натиснете [].
6. Натиснете [].

4.6 Разглеждане на информацията за повикванията и "връщане" на обаждане.

Можете много лесно да разгледате информацията и да се обадите обратно на повикващия.

Важно:


- Ако в информацията за повикването не се съдържа телефонния номер, няма да можете да "върнете" обаждането.

4.6.1 С безжичната слушалка

Дисплеят показва броя на получените нови повиквания.

Например:

10 Calls
10 Aug 3:15

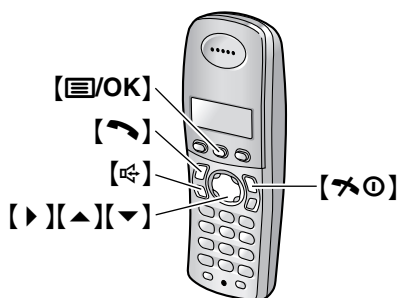

- 1 Натиснете **[OK/Menu]**.
- 2 Изберете "Caller List" и натиснете **[Next]**.
 - Ще се изпише последното повикване.
- 3 Натискайте **[Previous]**, за да изберете информация за по-новите повиквания или **[Next]** за по-старите.
 - Символът ✓ се появява до повикванията, които са вече видяни или приети, дори и от друга слушалка.
- 4 Натиснете **[Call List]** или **[Previous]**, за да се обадите на номера, от който е дошло показаното повикване.

За да прекратите разглеждането

Натиснете **[FAX/Start]** след стъпка 2.


4.6.2 С базата

Дисплеят показва броя на получените повиквания.

Например:

10 CALLS	00
10:59	

[CALLER ID]

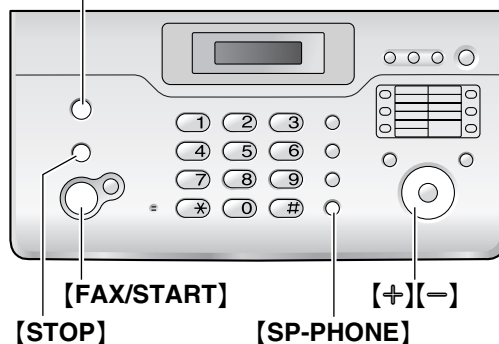

- 1 Натиснете **[CALLER ID]**.
 - Ще се покаже последното повикване.
- 2 Натискайте **[+]**, за да изберете информацията за желаното получено повикване.
 - Ако натиснете **[+]**, информацията ще се покаже в обратен ред.
- 3 За да "върнете" обаждането, натиснете **[SP-PHONE]**.
 - Апаратът ще набере номера.
 - За да изпратите факс, поставете документа и натиснете **[FAX/START]**.

За да промените начина на изобразяване на информацията

Натискайте **[CALLER ID]** след стъпка 2.

Например:

SAM LEE
20 Jul 11:20

↓

1345678901
20 Jul 11:20

За да прекратите разглеждането


Натиснете **[STOP]**.

4.7 Запаметяване на информация за повиквания в телефонния указател

Важно:


- Тази функция няма да работи, ако в информацията за повиквания не се съдържа телефонния номер.

4.7.1 В телефонния указател на безжичната слушалка

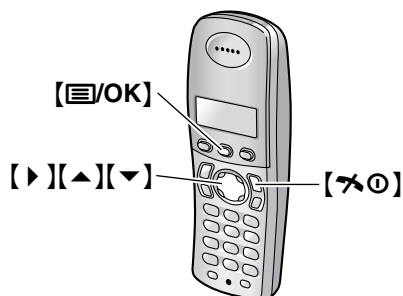

- 1 Натиснете [OK].
- 2 Изберете "Caller List" и натиснете [Right].
- 3 Натискайте [Down], за да изберете информация за по-новите повиквания или [Up] за по-старите и натиснете [OK].
- 4 Изберете "Add Phonebook" и натиснете [Right].
- 5 Въведете името (максимум до 16 символа), след това натиснете [OK].
- 6 Редактирайте телефонния номер (до 24 цифри) и натиснете [OK].
- 7 Изберете категория и натиснете [Right].
- 8 Изберете "Save" и натиснете [Right].
- 9 Натиснете [Power End Call].

4.7.2 В телефонния указател на базата


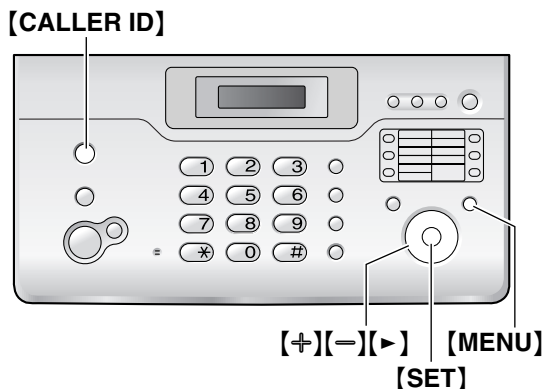


- 1 Натиснете [CALLER ID].
- 2 Натискайте [+] или [-], за да изберете желаната позиция.
- 3 Натиснете [Menu].
- 4 Натиснете [Right].
- 5 Ако е необходимо, въведете името (до 16 символа).
- 6 Натиснете [SET].
- 7 Натиснете [SET].

Забележки:

- Можете да разгледате информацията за запаменените имена и номера в указателя на базата, като разпечатите списък с факс-номерата.
- Можете да редактирате името или телефонния номер (вижте по-горе).

5.1 Ръчно изпращане на факс

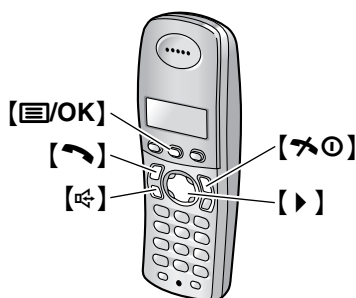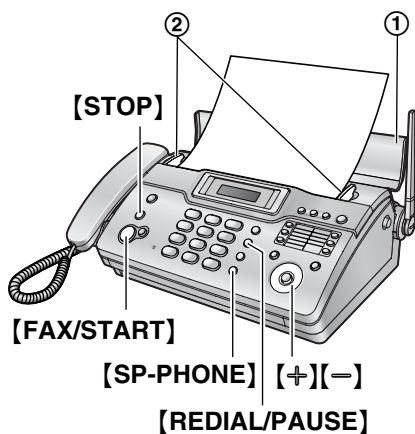

- 1 Отворете подаващото устройство (①) и нагласете широчината на ограничителите (②) спрямо широчината на документа.
- 2 Поставете документа (до 10 листа) С ЛИЦЕВАТА СТРАНА НАДОЛУ така, че апаратът да го поеме и да чуете сигнал.
- 3 Ако е необходимо, натискайте **[+][-]** за да зададете резолюцията.
- 4 Вдигнете слушалката или натиснете **[SP-PHONE]**.
- 5 Наберете номера на факса.
- 6 **Когато чуете факс-сигнал:**
Натиснете **[FAX/START]**

Ако отсрещната страна отговори:

Вдигнете слушалката и поискайте факс-сигнал. Когато чуете факс-сигнал, натиснете **[FAX/START]**.

За да зададете резолюцията

Избратете резолюцията, в зависимост от типа на изпращания документ.

- “STANDARD”: За стандартни печатни документи с нормални букви.
- “FINE”: За документи с малки букви.
- “SUPER FINE”: За документи с много фини детайли. Тази функция работи само при съвместим факс на отсрещната страна.
- “PHOTO”: За документи, съдържащи фотографии или рисунки.

- При настройки “FINE”, “SUPER FINE” и “PHOTO” се увеличава времето на изпращане

За да прекратите предаването:

Натиснете **[STOP]**

За да изпратите повече от 10 листа

Поставете първите 10 листа. Преди последният от тях да е излязъл от факса, поставете другите листа (до 10 на брой).

Предварително набиране номера на факса

Можете да наберете номера на факса и преди да поставите документа. Това е удобно, ако искате например да препишете номера на факса от документа.


1. Въведете номера на факса.
2. Поставете документа.
3. Натиснете **[FAX/START]**.

За да прекратите предаването:


Натиснете **[STOP]**

5.2 Документи, които можете да изпращате


Минимална големина

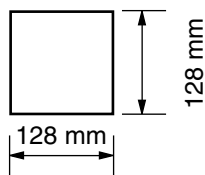

Максимална големина

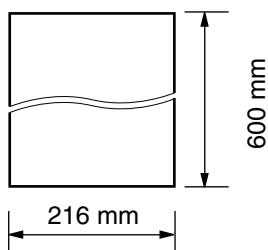

Площ на ефективно сканиране

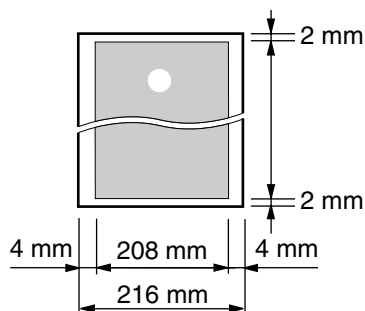

Тегло на документа

- Единичен лист: 45 g/m² до 90 g/m²
- Много листи: 60 g/m² до 80 g/m²


Забележка:

- Отстранете кламерите, телбода или др.
- Не изпращайте следните видове документи (Използвайте копия за изпращане на факсове):
 - Химически обработена хартия, като индиго, или некарбонатна копираща хартия
 - Наелектризирана хартия
 - Навита, нагъната или скъсана хартия
 - Хартия с покритие
 - Хартия с блед образ
 - Хартия с печат на гърба, който който прозира от предната страна, (напр. вестник).

- Уверете се, че мастилото, коректорът и всички други течности върху листа са напълно изсъхнали.
- За изпращането на документи, по-малки от формат A4, препоръчваме да използвате копирна машина, за да пренесете оригиналния документ на A4 формат.

5.3 Изпращане на факс чрез телефонния указател на базата

Преди да използвате тази функция, трябва да сте програмирали съответните номера в телефонния указател на базата.

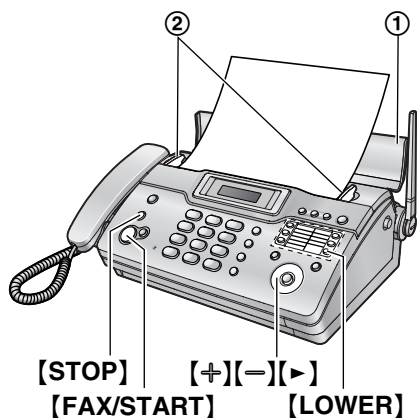

- 1 Отворете подаващото устройство (①) и нагласете широчината на ограничителите (②) спрямо широчината на документа.
- 2 Поставете документа (до 10 листа) С ЛИЦЕВАТА СТРАНА НАДОЛУ така, че апаратът да го поеме и да чуе сигнал.
- 3 Ако е необходимо, натискайте **[+][-]** за да зададете резолюцията.
- 4 Натиснете **[>]**, след това **[+]** или **[-]**, за да изберете позиция и натиснете **[FAX/START]**.
 - Ако името не е запаметено, натиснете **[STOP]** и наберете номера ръчно.

Автоматично повторно набиране

Ако линията е заета или абонатът не отговаря, апаратът ще набере номера автоматично още 5 пъти.

- За прекратяване натиснете **[STOP]**.

Ако апаратът не изпраща факс

- Уверете се, че номерът е запаметен правилно и че това е номер на факс.
- Проверете дали апаратът на отсрещната страна е включен и дали отговаря на повикването ви.

5.4 Изпращане едновременно до няколко абоната

Ако запаметите позиции от телефонния указател на базата в паметта за изпращане, можете да изпратите един документ до няколко номера (абоната) едновременно (до 20 на брой).

- Тази функция използва станция 1. Набирането с едно докосване се отменя.

5.4.1 Програмиране на позиции в паметта за изпращане

- 1 Натискайте **[MENU]**, докато се изпише **"PHONEBOOK SET"**.
- 2 Натиснете **[BROADCAST]**.
- 3 Натискайте **[+]** или **[-]**, за да изберете **"BROADCAST"** и натиснете **[SET]**.
- 4 Натискайте **[+]** или **[-]**, за да изберете желаната позиция и натиснете **[SET]**.
 - За да програмирате други позиции, повторете тази стъпка.
- 5 Натиснете **[SET]**.
- 6 Натиснете **[STOP]**.

Забележка:

- Ако сгрешите, натиснете **[STOP]** след стъпка 4, за да изтриете грешната позиция,

5.4.2 Добавяне на нова позиция в паметта за изпращане

След първоначалното програмиране можете да добавяте нови позиции (общо до 20).

- 1 Натиснете **[>]**.
- 2 Натиснете **[+]** или **[-]**, докато се изпише **"<BROADCAST>"**.
- 3 Натиснете **[MENU]**.
- 4 Натиснете **[*]**.
- 5 Натискайте **[+]** или **[-]**, докато се изпише позицията, която искате да добавите.
- 6 Натиснете **[SET]**.
 - За добавяне на други позиции повторете стъпки 5 и 6 (общо до 20).
- 7 Натиснете **[STOP]**.

5.4.3 Изтриване на позиция от паметта за изпращане

- 1 Наиснете [**►**]
- 2 Натискайте [**+**] или [**—**], докато се изпише "<BROADCAST>".
- 3 Натиснете [**MENU**].
- 4 Натиснете [**#**].
- 5 Натискайте [**+**] или [**—**], докато се изпише позицията, която искате да изтриете.
 - За отказ натиснете [**STOP**].
- 6 Натиснете [**SET**].
- 7 Натиснете [**SET**]
 - За изтриване на други позиции повторете стъпки от 5 до 7.
- 8 Натиснете [**STOP**].

За отмяна на изпращането

1. Натискайте [**STOP**], докато на дисплея се изпише "SEND CANCELLED?".
2. Натиснете [**SET**].

5.4.4 Едновременно изпращане до програмираните в паметта за изпращане номера

- 1 Поставете документа С ЛИЦЕВАТА СТРАНА НАДОЛУ.
- 2 Ако е необходимо, задайте желаната резолюция.
- 3 Натиснете [**BROADCAST**].
 - Апаратът ще сканира и запамети документа. След това ще набере и ще изпрати запаметения документ до всеки от програмираните номера (позиции).
 - След изпращането документът ще бъде изтрит от паметта и апаратът автоматично ще разпечати отчет за изпращането.

Забележки:

- Ако изберете "FINE", "SUPER FINE" или "PHOTO" резолюция, времето за изпращане се увеличава.
- Ако сканираният документ надвишава обема на паметта, изпращането се отменя.
- Ако някой от набираните номера е зает или не отговаря, той се пропуска и след това се набира отново до 5 пъти.

5.5 Задаване на режима на работа на факс апарата

В зависимост от начина на използване, изберете един от режимите на работа:

- Използване като факс и/или телефонен секретар
- Използване само като факс
- Предимно телефонни обаждания
- Използване като факс и/или телефон

5.5.1 Използване като телефонен секретар и/или факс


Предназначение

За автоматично приемане на телефонните обаждания и факсовете.

Активиране

Активирайте режим **ФАКС/ТЕЛ.СЕКРЕТАР** като натиснете **[AUTO ANSWER]**.

- Индикаторът "AUTO ANSWER" ще светне и  ще се появи на дисплея на безжичната слушалка.

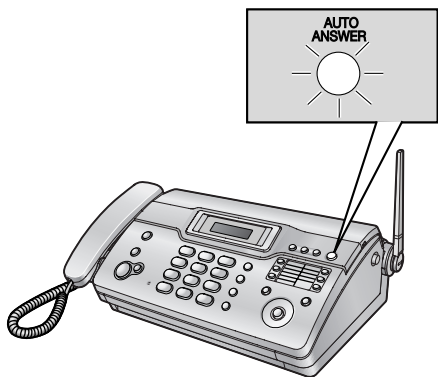

Забележка:

- Настройте функция #77 на "TAM/FAX" предварително.

Как се приемат повикванията

При телефонно обаждане апаратът автоматично ще запише гласово съобщение. При разпознаване на факс-сигнал апаратът автоматично ще приеме факса.

5.5.2 Използване само като факс (режим FAX ONLY)

Предназначение

Ако имате отделна линия само за факсове.

Активиране

Изберете режим **САМО ФАКС**, като натиснете бутона **[AUTO ANSWER]**.

- Индикаторът **[AUTO ANSWER]** на базата ще светне и  ще се появи на дисплея на безжичната слушалка.



Забележка

- Уверете се, че функция #77 е настроена на **"FAX ONLY"**

Как се приемат повикванията

Всички входящи повиквания се приемат като факсове.

5.5.3 Използване предимно като телефон (режим TEL)


Предназначение

Искате вие да отговаряте на повикванията и да приемате факсовете ръчно.

Активиране

Изберете режим **ТЕЛЕФОН**, като натиснете бутона **[AUTO ANSWER]**.

- Индикаторът "AUTO ANSWER" ще изгасне и  ще се изчезне от дисплея на безжичната слушалка.



Как се приемат повикванията

Трябва да отговаряте ръчно на всички повиквания. Ако ви изпратят факс, натиснете **[FAX/START]**, за да го приемете.

5.5.4 Използване като телефон и/или факс

Предназначение

Искате да отговаряте на телефонните обаждания, а факсовете да се приемат автоматично без позвъняване.

Активирани

Изберете режим ТЕЛЕФОН/ФАКС, като натискате бутона **[AUTO ANSWER]**.

- Индикаторът "AUTO ANSWER" ще изгасне и  ще се изчезне от дисплея на безжичната слушалка.





Забележка:

- Настройте функция #73 на “**TEL/FAX**” предварительно.

Как се приемат повикванията

При получаване на телефонно повикване, апаратът ще звъни.


Ако апаратът разпознае факс-сигнал, ще приеме автоматично факса, без да звъни.

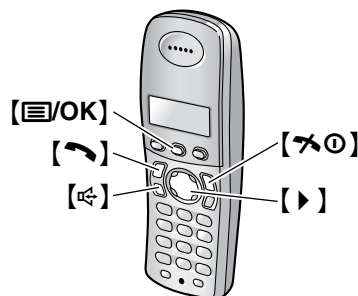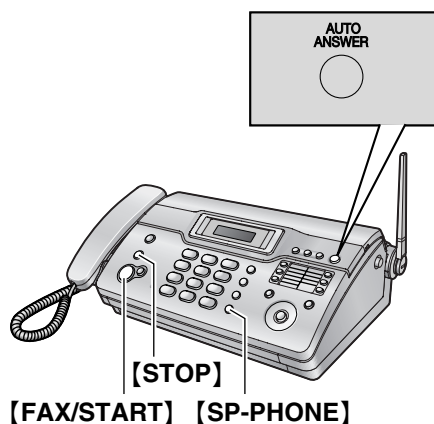

5.6 Ръчно приемане на факсове - автоматично отговаряне изключено

5.6.1 Активиране на режим ТЕЛЕФОН

Натискайте **[AUTO ANSWER]**, докато се изпише следното:




- Индикаторът "AUTO ANSWER" ще изгасне и  ще се изчезне от дисплея на безжичната слушалка.

Забележка:

- Настройте функция #73 на “TEL” предварительно.

Как се приемат телефонните обаждания и факсовете с базата

1. Вдигнете слушалката или натиснете **[SP-PHONE]**
2. Ако:
 - трябва да получите документ,
 - чувате факс-сигнал или
 - нищо не чуватенатиснете **[FAX/START]**.



- Апаратът ще започне да получава факса.
- 3. Затворете слушалката, ако я използвате.**

За да приемете телефонните обаждания и факсовете с безжичната слушалка

1. Вдигнете слушалката и натиснете **[📞]** или **[📞]**, за да отговорите.
2. Ако:
 - трябва да получите документ,
 - чуете факс-сигнал или
 - нищо не чувате,натиснете **[📄/OK]**.
3. Изберете **"Fax Start"** и натиснете **[▶]**.
4. Натиснете **[📞📄]** или поставете слушалката върху базата.

За да прекратите приемането:


Натиснете **[STOP]**

5.6.2 Активиране на режим ТЕЛЕФОН/ФАКС

- 1 Уверете се, че сте настроили на “**TEL/FAX**” предварително функция #73.
- 2 Натискайте [**AUTO ANSWER**], докато на дисплея се изпише следното:

TEL/FAX MODE

 - Индикаторът “**AUTO ANSWER**” ще изгасне и  ще се изчезне от дисплея на безжичната слушалка.
- 3 Звъненето трябва да е включено (настройка “**On**”).

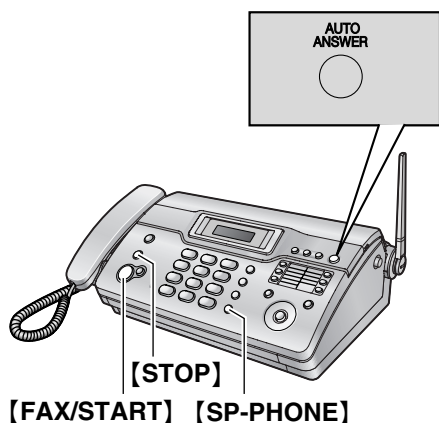

Ако не отговорите на повикването, апаратът ще активира факс-функцията.

- Някои факс-апарати не генерират факс-сигнал, когато изпращат факс, затова апаратът ще се опита да приеме факс, въпреки че не е разпознал факс-сигнал.

Забележки:

- Ако приемете повикването от допълнителен телефон, възможно е апаратът да активира факс-функцията, в зависимост от типа на телефона. Натиснете [**STOP**], за да спрете приемането и да разговаряте с отсрещната страна.

Как се приемат повикванията

1. “**INCOMING CALL**” се изписва на дисплея, но апаратът не звъни.
2. Апаратът ще изчака време за две позвънявания, преди да приеме повикването.
 - Броят позвънявания се определя от “**TEL/FAX delayed ring setting**” функция #78).
 - Ако сте свързали допълнителен телефон, той ще звъни през това време.
3. Апаратът ще приеме повикването и ще се опита да разпознае факс-сигнал.

Ако разпознае факс-сигнал:

Апаратът ще получи автоматично факса, без да звъни.

Ако не разпознае факс-сигнал:

Апаратът ще позвъни.

Можете да приемете повикването.


5.7 Автоматично приемане на факсове

5.7.1 Активиране на режим ФАКС/ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР

- 1 Уверете се, че функция #77 е настроена предварително на "TAM/FAX"
- 2 Натискайте [AUTO ANSWER], докато се изпише следното:

TAM/FAX MODE

- Индикаторът "AUTO ANSWER" ще светне и  ще се появи на дисплея на безжичната слушалка.
- Апаратът ще възпроизведе поздравителното съобщение. Можете да запишете свое поздравително съобщение (вижте по-долу).
- Ще се изпише оставащото време за запис на входящи съобщения.

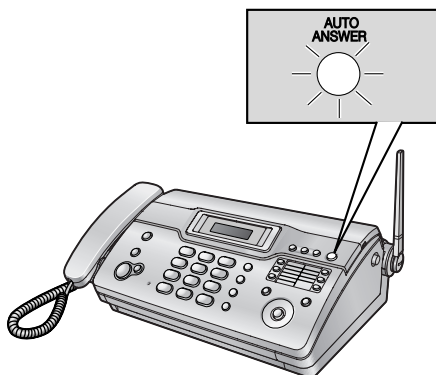

Забележка:

- Ако апаратът съобщи, че паметта за съобщенията е пълна, изтрийте ненужните съобщения.

Как се приемат обажданията и факсовете

При получаване на повикване, апаратът работи като телефонен секретар и/или факс.

- Ако повикването е телефонно обаждане, апаратът ще запише входящо съобщение.
- Ако разпознае факс-сигнал, апаратът ще получи факса автоматично.

Приемане на гласово съобщение и факс наведнъж (при едно обаждане)

В едно и също обаждане, повикващият може да остави гласово съобщение, след което да изпрати факс. Той трябва да направи следното:


1. Повикващият набира вашия апаарт.
 - Телефонният секретар ще приеме повикването.
2. Повикващият ще чуе поздравителното съобщение и ще може да остави съобщение.
3. Повикващият натиска [*][9].
 - Апаратът активира режим факс.
4. Повикващият натиска бутона "старт", за да изпрати факс.

5.7.2 Режим САМО ФАКС

- 1 Уверете се, че функция #77 е настроена на "FAX ONLY"
- 2 Натискайте [AUTO ANSWER], докато на дисплея се изпише следното:

FAX ONLY MODE

- Индикаторът "AUTO ANSWER" ще светне и  ще се появи на дисплея на безжичната слушалка.

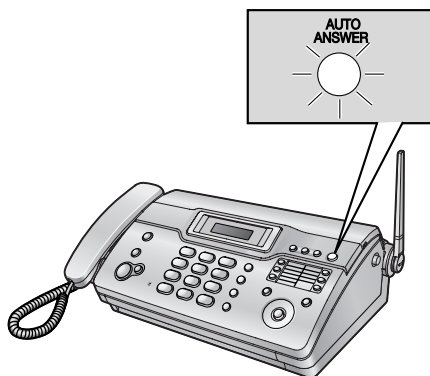


Как се получават факсовете

Апаратът автоматично отговаря на всички повиквания и получава само факсовете.

Забележки:

- Може да се промени броят на позвъняванията, преди апаратът да отговори на повикването (функция #06).

6.1 Копиране

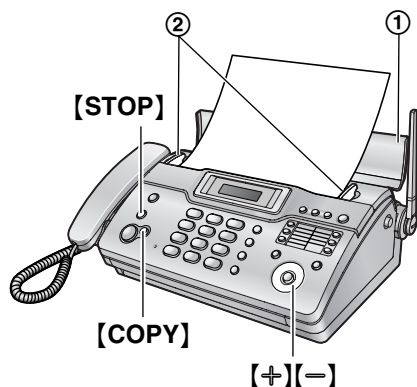

- 1 Отворете подаващото устройство (①) и нагласете широчината на ограничителите (②) спрямо широчината на документа.
- 2 Поставете документа (до 10 листа) С ЛИЦЕВАТА СТРАНА НАДОЛУ така, че апаратът да го поеме и да чуе сигнал.
- 3 Ако е необходимо, изберете желаната резолюция.
- 4 Натиснете **[COPY]**.
 - Апаратът ще започне копирането.

Забележка:

- Можете да копирате всеки документ, който може да се изпрати като факс.

За да зададете резолюцията

Изберете резолюцията, в зависимост от типа на документа.


- “FINE”: За документи с малки букви.
- “SUPER FINE”: За документи с много фини детайли.
- “PHOTO”: За документи, съдържащи фотографии или рисунки.
- Ако изберете резолюция “STANDARD” тя автоматично се превключва на “FINE”

За да спрете копирането

Натиснете **[STOP]**.

7.1 Запис на поздравително съобщение

Можете да запишете поздравително съобщение за режим ФАКС/ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР с продължителност 16 или 60 секунди. Препоръчваме ви съобщението да не е по-дълго от 12 секунди, за по-лесно приемане на факсове.

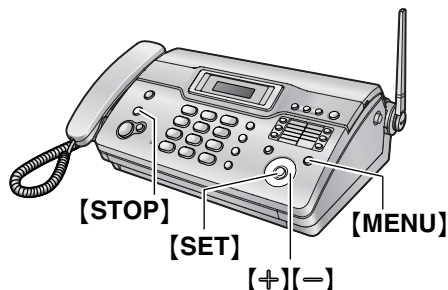

- 1 Натиснете **[MENU]**.
- 2 Натиснете **[#]**, след това **[5][5]**.
- 3 С **[+]** или **[-]** изберете "RECORD".
- 4 Натиснете **[SET]**.
 - "PLEASE PICK UP" ще се изпише.
- 5 Вдигнете слушалката.
 - Ще чуете дълъг звуков сигнал.
- 6 Говорете ясно.
 - Дисплеят ще отброява продължителността на записа.
- 7 За край на записа, натиснете **[STOP]**.
- 8 Затворете слушалката.
 - Апаратът ще повтори съобщението.
- 9 Натиснете **[MENU]**.

За прослушване на поздравителното съобщение

- 1 Натиснете **[MENU]**.
- 2 Натиснете **[#]**, след това **[5][5]**.
- 3 С **[+]** или **[-]** изберете "CHECK".
- 4 Натиснете **[SET]**.
 - Ще чуете поздравителното съобщение.
- 5 Натиснете **[MENU]**.

Предварително записани поздравителни съобщения

Ако не сте записали поздравително съобщение, апаратът ще възпроизвежда едно от двете предварително запаметени съобщения, в зависимост от времето за запис на входящи съобщения.

За изтриване на поздравителното съобщение



- 1 Натиснете **[MENU]**.
- 2 Натиснете **[#]**, след това **[5][5]**.
- 3 С **[+]** или **[-]** изберете "ERASE".
- 4 Натиснете **[SET]**.
- 5 Натиснете **[MENU]**.

7.2 Прослушване на записаните съобщения

Когато апаратът е записал нови входящи гласови съобщения:

- Индикаторът **[AUTO ANSWER]** мига, ако е включена функцията "автоматично отговаряне".
- На дисплея на базата мига броят на получените нови съобщения.

Например:

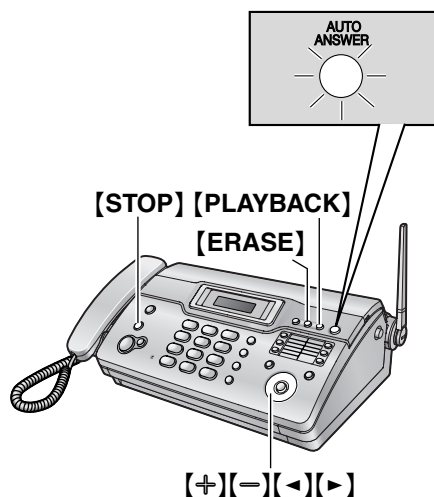

Натиснете **[PLAYBACK]**.

- Ще чуете само новите съобщения.
- Регулирайте силата на звука с **[+]** и **[-]**.
- След като чуете новите съобщения:
 - броят на записаните съобщения ще спре да мига и ще остане на дисплея. Ако тогава натиснете **[PLAYBACK]**, ще чуете всички записани съобщения.

7. Телефонен секретар

За да чуete отново съобщението

Натиснете [◀], докато слушате съобщението.

- Ако натиснете [◀] преди да са изминали 5 секунди от началото на съобщението, ще се възпроизведе предишното съобщение.
- За да чуete определено съобщение, натиснете [◀] или [▶], за да изберете съобщението, което искате да чуete.

За прескачане на съобщение

Натиснете [▶], за да чуete следващото съобщение.

За прекратяване на възпроизвеждането

Натиснете [STOP].

Изтриване на записаните съобщения

За изтриване на определено съобщение

Натиснете [ERASE], докато слушате съобщението, което искате да изтриете.

За да изтриете всички съобщения

В режим готовност:

- 1 Натиснете [ERASE].
 - За отказ, натиснете [STOP].
- 2 Натиснете [ERASE].

7.3 Управление от разстояние

Можете да наберете апарата от друг телефон и да управлявате телефонния секретар.

Важно:

- Предварително трябва да сте програмирали кода за достъп (функция #11).
- Трябва да сте оставили апарата в режим ФАКС/ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР.
- Трябва да използвате телефон с тонално набиране.

Полезни съвети:

- Натискайте добре бутоните.
- Направете копие на долната таблица и го носете със себе си.

Команди за управление от разстояние			
1. Наберете номера на вашия факс.		[5]	Възпроизв. на всички съобщения
2. Въведете кода за достъп по време или след поздравителното съобщение.		[7]	Запис на поздрав. съобщение
3. Следвайте гласовите инструкции или въведете кода на командата в рамките на 10 секунди.		[9]	Прекратява запис на поздравителното съобщение
Код	Команда	[*][4]	Изтриване на съобщение
[1]	Повторение на съобщение	[*][5]	Изтриване на всички съобщения
[2]	Прескачане на съобщение	[0]	Прескачане на поздрав. съобщение
[4]	Възпроизв. на новите съобщения	[8][0]	Изключване на телефонния секретар

Действия при управление от разстояние


- 1 Наберете номера на вашия факс.
- 2 По време на поздравителното съобщение въведете кода за достъп.
- 3 Ако има записани нови съобщения
 1. Ще чуete дълъг звуков сигнал.
 2. Ще чуete до 8 къси звукови сигнала.
 - Това показва броя на новите съобщения.

3. Ще чуete записаните нови съобщения.

Ако няма нови съобщения

1. Ще чуete дълъг звуков сигнал (няма да чуete къси звукови сигнали).
2. Натиснете [5].
3. Ще чуete всички записани съобщения.
- 4 За край, затворете.

Програмиране на базата

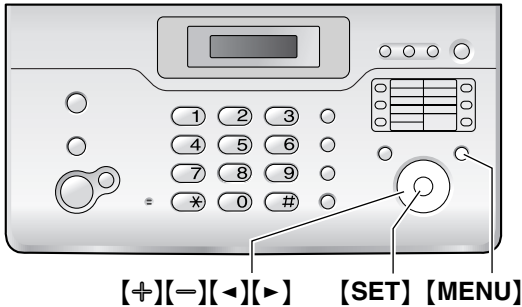

Програмиране - основни функции

- 1 Натиснете **[MENU]**.
- 2 Изберете функцията, която програмирате. Натиснете **[<]** или **[>]**, докато на дисплея се изпише желаната функция.
 - Ще се изпише и текущата настройка на функцията.
- 3 Натиснете **[+]** или **[-]**, докато се изпише желаната настройка
 - Тази стъпка може да е различна при някои функции.
- 4 Натиснете **[SET]**.
 - Зададената стойност ще се активира и ще се изпише следващата функция.
- 5 За изход натиснете **[MENU]**.

Програмиране-допълнителни функции

- 1 Натиснете **[MENU]**.
- 2 Натискайте **[<]** или **[>]**, докато се изпише "ADVANCE SETTINGS".
- 3 Натиснете **[SET]**.
- 4 Изберете функцията, която програмирате. Натиснете **[<]** или **[>]**, докато се изпише желаната функция.
 - Ще се изпише и текущата настройка на функцията.
- 5 Натиснете **[+]** или **[-]**, докато се изпише желаната настройка.
 - Тази стъпка може да е различна при някои функции.

- 6 Натиснете **[SET]**.
 - Зададената стойност ще се активира и ще се изпише следващата функция.
- 7 За изход натиснете **[MENU]**.

Програмиране чрез директно въвеждане на кода на функцията

Можете да изберете функцията и като въведете директно нейния код (# и двуцифрено число), вместо да използвате **[<]** и **[>]**.

1. Натиснете **[MENU]**.
2. Натиснете **[#]** и въведете двуцифрения код.
3. Натиснете **[+]** или **[-]**, докато се изпише желаната настройка
 - Тази стъпка може да е различна при някои функции.
4. Натиснете **[SET]**.
5. За изход натиснете **[MENU]**.

За отмяна на режима на програмиране

За изход натиснете **[MENU]**.

Основни функции

Код #01: Настройване на датата и часа

SET DATE & TIME
PRESS SET

Код #02: Въвеждане на вашето лого

YOUR LOGO
PRESS SET

Код #03: Въвеждане на вашия факс номер

YOUR FAX NO.
PRESS SET

Код #04: Разпечатване отчет за изпращането

SENDING REPORT
=ERROR [±]

За разпечатване на отчет за резултата от изпращането на факса.

Код #06: Промяна на броя на позвъняванията в режим САМО ФАКС

FAX RING COUNT
RINGS=2 [±]

За промяна на броя на позвъняванията, преди апаратът да приеме повикването. Можете да изберете “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8” или “9”.

Забележка:

- Настройте функция #77 на “FAX ONLY” предварително.

Код #06: Промяна на броя на позвъняванията в режим ФАКС/ТЕЛЕФОНЕН СЕКРЕТАР

TAM RING COUNT
RINGS=2 [±]

За промяна на броя на позвъняванията, преди апаратът да приеме повикването. Можете да изберете “2”, “3”, “4”, “6”, “7” или “AUTO”.

Забележка:

- Настройте функция #77 на “TAM/FAX” предварително

Код #10: Промяна на максималното време за запис на входящи съобщения

RECORDING TIME
=3 MINUTES [±]

“1 MINUTE”: До 1 минута.

“3 MINUTES” (фабр. зададена): До 3 минути.

“GREET ONLY”: Апаратът само възпроизвежда поздравителното съобщение, без да записва други съобщения.

Код #11: Задаване на код за достъп при управление от разстояние

REMOTE TAM ID
ID=

При управление на телефонния секретар от разстояние трябва да въведете 3-цифрен код за достъп, предпазващ от неоторизиран достъп до функциите на телефонния секретар.

1. Натиснете [MENU].
2. Натиснете [H], след това [1][1].
3. За да активирате управлението от разстояние, въведете 3-цифрен код за достъп.
 - За да изключите управлението от разстояние, натиснете [*].
4. Натиснете [SET].
5. Натиснете [MENU].

Код #13: Задаване на режима на набиране

DIALLING MODE
=TONE [±]

Задайте режима на набиране, в зависимост от телефонната централа.

“TONE”: Тонален - при цифрова централа

“PULSE”: Импулсен - при аналогова централа

Код #17: Задаване типа на звънене за външни повиквания

EXT. RINGTONE
=A [±]

Допълнителни функции

Код #41: Промяна на кода за активирне на факса

FAX ACTIVATION
=ON [±]

За да приемате факсове чрез безжичната слушалка или допълнителен телефон, трябва да зададете код за активиране на функцията.

1. Натиснете **[MENU]**.
2. Натиснете **[⇐]**, след това **[4][1]**.
3. Натикайте **[+]** или **[=]**, за да изберете "ON".
4. Натиснете **[SET]**.
5. Въведете кода (2-4 цифри), като използвате бутоните за набирање **[0]–[9]**, **[*]** и **[⇐]**.
 - Фабрично зададеният код е "*#9".
 - Не въвеждайте "0000".
6. Натиснете **[SET]**.
7. Натиснете **[MENU]**.

Код #46: Разпознаване на факс-сигнал

FRIENDLY RCV
=ON [±]

Апаратът приема автоматично факс, когато вие приемете повикването се чува факс-сигнал.

"ON": Не е необходимо да натискате бутона **[FAX/START]**, за да бъде приет факсът.

"OFF": Трябва да натиснете **[FAX/START]**, за да бъде приет факсът.

Код #54: Промяна на времето за запис на поздравителното съобщение

GREETING TIME
=16S [±]

"16S" (фабрична настройка): Максималното време за запис е 16 секунди.

"60S": Максималното време за запис е 60 секунди.

Код #58: Задаване на контраста при сканиране

SCAN CONTRAST
=NORMAL [±]

За да копирате или изпратите документ, който е по-блед или по-тъмен от оригинала, настройте предварително тази функция.

"NORMAL" Нормален документ

"LIGHT": Документът става по-блед

"DARKER": Документът става по-тъмен

Код #59: Задаване контраста на печат

PRINT CONTRAST
=NORMAL [±]

За регулиране контраста на отпечатвания документ (приет или копиран).

"NORMAL" (фабр. настройка): Нормален

"DARKER": По-тъмен.

Код #73: Промяна на режима на приемане при ръчно управление на факса

MANUAL ANSWER
=TEL [±]

"TEL" (фабр. настройка): Режим ТЕЛЕФОН

"TEL/FAX": Режим ТЕЛЕФОН/ФАКС

Код #76: Звукови сигнали

CONNECTING TONE
=ON [±]

Ако често имате проблеми при изпращането на факсове, можете да активирате тази функция, за да чувате звуковите сигнали (факс-сигнал, звънене, заето и др.), за да можете да определите състоянието на факса на отсрещната страна.

"ON": Активирана функция

"OFF": Изключена функция

- Силата на звука при възпроизвеждането на тези сигнали не може да се регулира.

Код #77: Промяна на режима на приемане при "автоматично отговаряне"

AUTO ANSWER
=TAM/FAX [±]

"TAM/FAX": Телефонен секретар/Факс

"FAX ONLY": Само факс

Код #80: Възстановяване на фабричните настройки на допълнителните функции

SET DEFAULT
RESET=NO [±]

За възстановяване на фабричните настройки:

1. Натиснете **[MENU]**.
2. Натиснете **[⇐]**, след това **[8][0]**.
3. Натискайте **[+]** или **[=]**, за да изберете "YES".
4. Натиснете **[SET]**.
5. Натиснете **[SET]** отново.
6. Натиснете **[MENU]**.

Програмиране на слушалката

- При програмирането, срещу текущата настройка на съответната функция има символ ▶.

Меню	Подменю	Подменю 2	Фабр. настройка	Забележка
"Time Settings"	"Set Date & Time"		-----	
	"Alarm"		"Off"	
"Ringer Setup"	"Ringer Volume"		Максимално	
	"Ext. Ringtone"		"Ringtone 1"	
	"Int. Ringtone"		"Ringtone 1"	
	"Night Mode"	"Start/End"	23:00/06:00	
		"On/Off"	"Off"	
		"Ring Delay"	"60 sec."	
		"Select Category"	-----	
"Display Setup"	"Standby Display"		"Off"	
	"Select Language"		"English"	
	"Contrast"		Level 3	
"Call Options"	"Call Bar"		-----	
	"Auto Talk"		"Off"	
"Registration"	"Register H.set"		-----	
"Select Base"	-----		"Auto"	
"Other Options"	"Handset PIN"		"0000"	
	"Keytones"		"On"	
	"Reset Handset"		-----	


Използване на PIN кода на базата

Меню	Подменю	Подменю 2	Фабр. настройка	Забележка
"Call Options"	"Dial Mode"		"Tone"	
	"Recall"		"600 msec."	
	"Pause Length"		"3 sec."	
	"Emergency No."		-----	
	"Call Restrict"		-----	
"Other Options"	"Base Unit PIN"		"0000"	
	"Repeater Mode"		"Off"	
	"Reset Base"		-----	

Забележка:

- На дисплея могат да се изобразяват до 3 позиции наведнъж. За да видите останалите позиции, натискайте бутоните [▲] и [▼].

Програмируеми функции

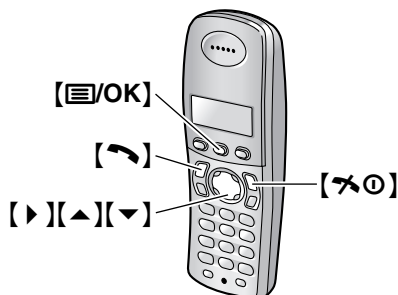

Полезен съвет:

- За изход от режима на програмиране, можете по всяко време да натиснете [Power/End Call].

Аларма

Алармата може да звучи в продължение на 3 минути еднократно или ежедневно. За да работи тази функция, трябва да сте настроили датата и часа.

- 1 Натиснете [MENU/OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [Right Arrow].
- 3 Изберете "Time Settings" и натиснете [Right Arrow].
- 4 Изберете "Alarm" и натиснете [Right Arrow] два пъти.
- 5 Изберете режима и натиснете [Right Arrow].
 "Off": Изключена. Натиснете [Right Arrow] и [Power/End Call] за край на настройката.
 "Once": Алармата ще звучи еднократно. Въведете деня и месеца с по две цифри за всяка позиция.
 "Daily": Алармата ще звучи всеки ден в зададеното време.
- 6 Въведете часа и минутите с по две цифри за всяка позиция.
 - Натискайте [Star], за да изберете "AM", "PM", или 24-часов часовник
- 7 Натиснете [MENU/OK].
- 8 Изберете звънецът, който ще звъни в зададения час и натиснете [Right Arrow].
- 9 Изберете "Save" и натиснете [Right Arrow].
- 10 Натиснете [Power/End Call].

Забележка

- За да спрете алармата, натиснете който и да е от бутоните за набиране.
- По време на разговор алармата няма да звучи, докато не приключи разговорът.

Сила на звънене

- 1 Натиснете [MENU/OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [Right Arrow].
- 3 Изберете "Ringer Setup" и натиснете [Right Arrow].
- 4 Изберете "Ringer Volume" и натиснете [Right Arrow].
- 5 Натискайте [Up Arrow] или [Down Arrow] за да изберете желаната сила.
- 6 Натиснете [Right Arrow].
- 7 Натиснете [Power/End Call].

Мелодия на звънене

Можете да промените мелодията на звънене на слушалката.

"Ext. Ringtone": Мелодия на звънене при получаване на външно повикване.

"Int. Ringtone": Мелодия на звънене при получаване на вътрешно повикване.

- 1 Натиснете [MENU/OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [Right Arrow].
- 3 Изберете "Ringer Setup" и натиснете [Right Arrow].
- 4 Изберете желаната позиция и натиснете [Right Arrow].
 - Ще прозвучи текущо избраният тип звънене.
- 5 Изберете желаната тип звънене и натиснете [Right Arrow].
- 6 Натиснете [Power/End Call].

Промяна на езика на менютата

- 1 Натиснете [MENU/OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [Right Arrow].
- 3 Изберете "Display Setup" и натиснете [Right Arrow].
- 4 Изберете "Select Language" и натиснете [Right Arrow].
- 5 Изберете желаната език и натиснете [Right Arrow].
- 6 Натиснете [Power/End Call].

Промяна на контраста на дисплея

- 1 Натиснете [ /OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [].
- 3 Изберете "Display Setup" и натиснете [].
- 4 Изберете "Contrast" и натиснете [].
- 5 Изберете желания контраст и натиснете [].
- 6 Натиснете [].

Избиране на дисплей за режим готовност (standby)

"Base Number": Показва се номерът на базата.

"Handset Number": Показва се номерът на слушалката.

"Off": Показват се само датата и часът.

- 1 Натиснете [ /OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [].
- 3 Изберете "Display Setup" и натиснете [].
- 4 Изберете "Standby Display" и натиснете [].
- 5 Изберете желаната настройка и натиснете [].
- 6 Натиснете [].

Възстановяване фабричните настройки на слушалката

- 1 Натиснете [ /OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [].
- 3 Изберете "Other Options" и натиснете [].
- 4 Изберете "Reset Handset" и натиснете [].
- 5 Въведете PIN кода на слушалката.
 - Фабрично зададеният PIN код на слушалката е "0000".
- 6 Изберете "Yes" и натиснете [].
- 7 Натиснете [].

Ограничаване на обажданията

Тази функция забранява изходящите обаждания. Когато е активирана (On), можете да реализирате само вътрешни (интерком) и аварийни обаждания.

- 1 Натиснете [ /OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [].
- 3 Изберете "Call Options" и натиснете [].
- 4 Изберете "Call Bar" и натиснете [].
- 5 Въведете PIN кода на слушалката.
 - Фабрично зададеният PIN код на слушалката е "0000".
- 6 Изберете "On" или "Off" и натиснете [].
- 7 Натиснете [].

Промяна на PIN кода на слушалката

От съображения за сигурност, при промяна на настройките на слушалката е необходимо въвеждането на PIN код. Фабрично зададеният PIN код е "0000".

Важно:

- Ако промените PIN кода, моля запишете си новия PIN код. Апаратът не може да ви даде информация за PIN кода. Ако забравите PIN кода, моля, обърнете се към упълномощен сервиз на Panasonic.

- 1 Натиснете [ /OK].
- 2 Изберете "Handset Setup" и натиснете [].
- 3 Изберете "Other Options" и натиснете [].
- 4 Изберете "Handset PIN" и натиснете [].
- 5 Въведете PIN кода на слушалката.
- 6 Въведете новия PIN код (4 цифри) и натиснете [ /OK].
- 7 Натиснете [].

Въвеждане на текст при слушалката

Бутоните за набиране се използват за въвеждане на символи и цифри. С всеки бутон се въвеждат по няколко символа. В режимите **ABC**, **ABГ**, **ААА**, **SSS**, или **АБВ** за избирането на даден символ трябва да натиснете бутона необходимия брой пъти.

- С **[◀]** или **[▶]** премествайте курсора.
- Натискайте бутоните за набиране, за да въведете желаните символи.
- С бутона **[C/✕]** се изтрива маркираният символ. Натиснете и задръжте **[C/✕]** за да изтриете всички въведени символи.
- С бутона **[*]** се превключва между главни и малки букви.
- За да въведете символ със същия бутон, натиснете **[▶]** за да преместите курсора, и въведете новия символ.

Режими за въвеждане на текст

За да изберете желанния режим, натиснете **[□□]**, изберете режима и натиснете **[▶]**.

Въвеждане на букви (ABC)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # & ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9

Въвеждане на цифри (0-9)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Въвеждане на гръцки букви (ABГ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # & ' () * , - . / 1	A B Г 2	Δ E Z 3	Η Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω Ξ 9

9. Полезна информация

Разширен режим 1 за въвеждане на символи (AÄÅ)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # & ' () * , - . / 1	A Ä Å Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3 C Ç 2	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş 7	T U Û Ú Ü Û Ü V 8	W Ŵ X Y ŷ Z 9
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ŷ z 9

Разширен режим 2 за въвеждане на символи -(ŠŠš)

0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0	Space # & ' () * , - . / 1	A Á Ä Â B C Ć Č 2	D Ď E É Ě ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	M N Ń Ō Ó Ö Ő 6	P Q R Ŕ Ř Š Š Š 7	T Ť U Ú Ü Ů ú V 8	W X Y ŷ Ý Z Ž ž Ž 9
		a á ä À b c Ć Č 2	d ě e é Ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ĺ Ĺ Ľ 5	m n Ń ň o ó ö ő 6	p q r Ŕ ř š š š 7	t ť u ú ű ů ů v 8	w x y ŷ ý z ž ž ž 9

- Следните букви се използват едновременно като главни и като малки:


À Ć Č Ě Ĺ Ľ Ń Ŕ Š Š Ů ŷ Ž ž Ž

Режим за въвеждане на букви на кирилица -(АБВ)


0	1	ABC 2	DEF 3	GHI 4	JKL 5	MNO 6	PQRS 7	TUV 8	WXYZ 9
Space 0 Ѓ Ѓ Ѓ Ї Ы	Space # & ' () * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9

10.1 Засядане на хартия


- 1 Отворете горния капак, като натиснете бутона за отваряне (1).

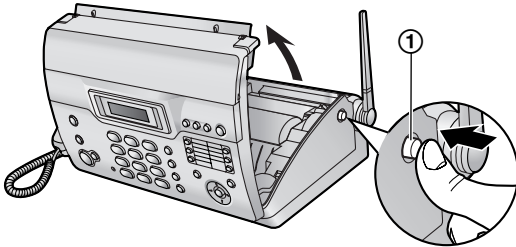


- 2 Издърпайте палчето за освобождаване на ножа (1) напред.

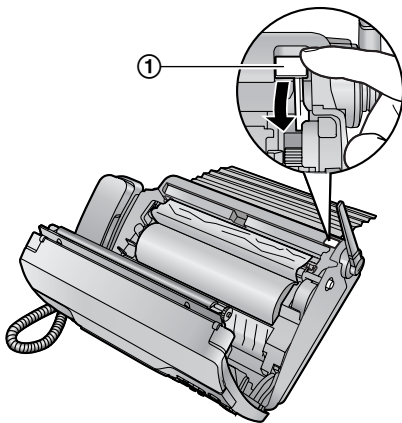

- 3 Извадете факс-хартията.

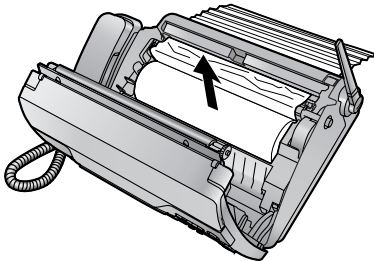


- 4 Отрежете намачканата част.

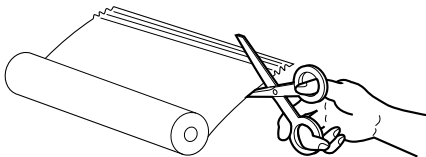


- 5 Поставете факс-хартията и затворете добре горния капак, като натиснете двете му страни (вижте страница 7).

10.2 Засядане на документи - изпращане

- 1 Отворете горния капак, като натиснете бутона за отваряне (1) и извадете внимателно заседналия документ (2).

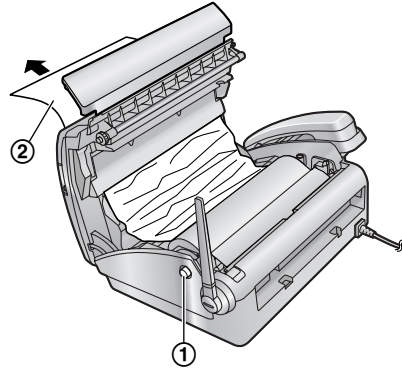

- 2 Затворете добре горния капак, като натиснете двете му страни.

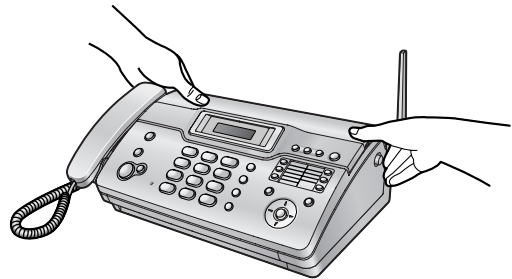

Забележка:


- Не се опитвайте със сила да извадите хартията, без да сте отворили капака.



10.3 Почистване на термичната глава

Ако мръсни или черни ивици се появят на пресниман или получен документ, проверете дали върху термичната глава няма прах. Почистете я, ако е необходимо.


- 1 Изключете захранващия кабел и кабела на телефонната линия.
- 2 Отворете горния капак, като натиснете бутона за отваряне (①) и извадете факс-хартията.

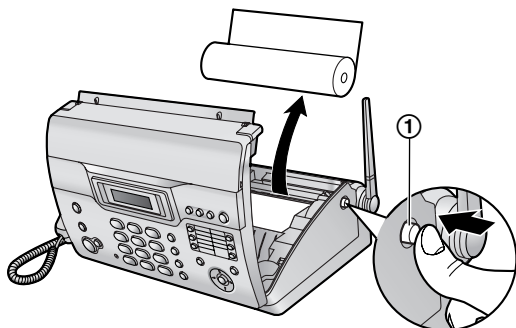

- 3 Почистете термичната глава ① с парче плат, навлажнено с почистващ спирт и изчакайте да изсъхне добре.

Внимание:

- За да предотвратите повреда в следствие на статично електричество, не използвайте сухо парче плат и не пипайте с пръсти термичната глава.

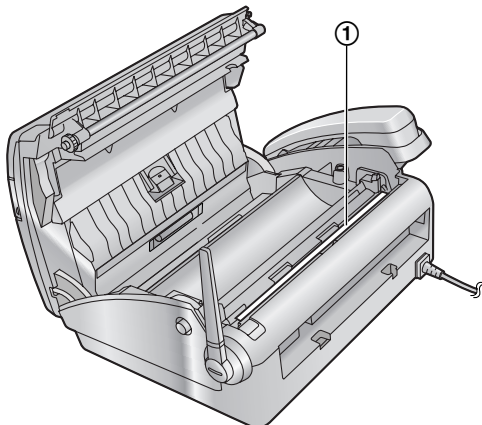


- 4 Свържете захранващия кабел и кабела на телефонната линия.
- 5 Поставете факс-хартията и затворете добре горния капак, като натиснете двете му страни (вижте страница 7).

10.4 Почистване на подаващото устройство

Почистете подаващото устройство при:

- често неправилно подаване на документи.
- поява на черни ивици или замърсявания върху документите.


- 1 Изключете захранващия кабел и кабела на телефонната линия.
- 2 Отворете горния капак, като натиснете бутона за отваряне (①).

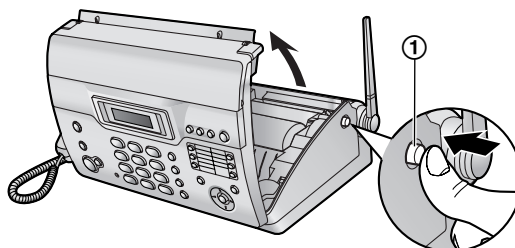

- 3 Почистете ролките (①) и гумичката (②) с парче плат, навлажнено с почистващ спирт и оставете частите да изсъхнат добре. Почистете бялата пластина (③) и стъклото на скенера (④) със сухо меко парче плат.

Внимание:

- Не използвайте хартиени продукти като хартиени кърпички или салфетки

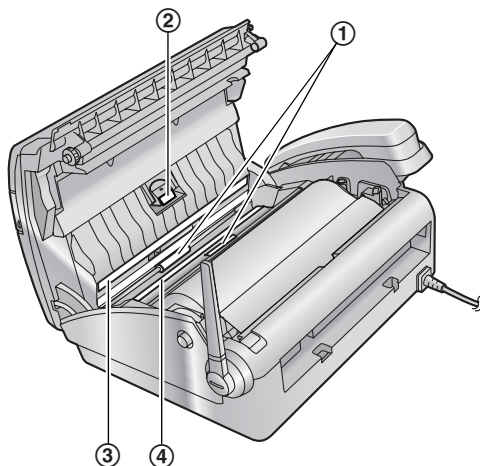

- 4 Свържете захранващия кабел и кабела на телефонната линия.
- 5 Затворете добре горния капак, като натиснете двете му страни.

11.1 Спецификации

11.1.1 База

Приложение:	Публична телефонна централа
Размери на документи:	Макс. ширина 216 мм, Макс. дължина 600 мм
Ефект. сканирана ширина:	208 mm
Размери на факс-хартията:	216 mm × макс. 30 метра ролка
Време за предаване ^{*1} :	Прибл. 15 сек./стр. (ECM-MMR) ^{*2}
Плътност на сканиране:	Хоризонтално: 8 знака/mm Вертикално: 3,85 линии/mm - Стандартна резолюция, 7,7 линии/mm - Фина/Фото резолюция, 15,4 линии/mm - Супер фина резолюция
Фото резолюция:	64 нива
Тип сканиращо устройство:	CIS сензор
Вид на печата:	Термичен печат
Компресия на данните:	Modified Huffman (MH), Modified READ (MR)
Скорост на модема:	9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps
Работна среда:	5°C–35°C, 20%–80% RH (относителна влажност)
Размери :	Прибл. височина 121 mm x ширина 364 mm x дълбочина 224 mm
Тегло:	Прибл. 2.8 kg
Консумирана мощност:	В режим на готовност: Прибл. 2.0 W При предаване: Прибл. 13 W При приемане: Прибл. 30 W (при приемане на документ с 20% черно) При копиране: Прибл. 35 W (при копиране на документ с 20% черно) Максимум: Прибл. 110 W (При копиране на 100% черен документ)
Захранващо напрежение:	220–240 V AC, 50/60 Hz
Факс-памет:	Около 28 страници при предаване Около 28 страници при приемане (Базирано на Тестова таблица ITU-T No. 1 при стандартна резолюция и стандартен режим)
Гласова памет ^{*3} :	Около 15 мин. време за запис, вкл. поздравителното съобщение

*1 Скоростта на предаване зависи от съдържанието на страниците, резолюцията, състоянието на телефонната линия и възможностите на апарата на ответната страна.

*2 Скоростта на предаването е на базата на Тестова таблица ITU-T No.1. Ако способностите на другия апарат са по-лоши, скоростта може да се намали.

*3 Времето за запис може да е по-късо, ако около обаждания се е шумно.

ITU-T тестова таблица No. 1



THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORI LANE - WOLLE - DORSET - BH13 9BB
TELEPHONE (0424) 51071 - Telex 12000

Our Ref. 130/PXO/CAG 18th January, 1972.

Dr. P.H. Oudell,
Hillingbury Ltd.,
Hillingbury House,
Hillingbury,
Bucks.

Dear Sirs,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile reproduction.

In facsimile a photocopy is used to produce a near as true copy of the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocopy to produce an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communication line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of ink produced by a printing device. This device is operating in a faster non-synchronous with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have used for this facility in your organization.

Yours sincerely,

P.H.
P.H. Oudell
Group Leader - Facsimile Research

11. Спецификации

11.1.2 Слушалка

Стандарт: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)

Брой канали: 120 дуплексни
канала

Честотен обхват: 1.88 GHz - 1.9 GHz

Дуплексен метод: TDMA (Time Division Multiple Access)

Разделяне на каналите: 1728 kHz

Трансфер: 1152 kbit/s

Модулация: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

Мощност на предавателя:
Прибл. 250 mW

Работни условия: 5 °C - 40 °C, 20 % -
80 % относителна влажност

Размери - слушалка: 148 mm x
48 mm x 32 mm

Тегло - слушалка: Прибл. 130 g

Забележки:

- Спецификациите може да се променят.
- Външният вид на апарата може леко да се раличава от илюстрациите, показани в тази инструкция.

Авторски права:

- Правата върху този материал принадлежат на Panasonic Communications Co., Ltd. Този материал може да се отпечатва само за вътрешни нужди. Копирането или отпечатването на материала или части от него за каквито и да е други цели може да се извършва само с разрешение на Panasonic Communications Co., Ltd.

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. Всички права запазени.

Производител:

Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.

PLO No.1, Kawasan Perindustrian Senai, KB No. 104, 81400 Senai, Negeri Johor Darul Ta'zim, Malaysia

Уеб сайт:

<http://www.panasonic.co.jp/global/>